Ψυγείο
εγχειρίδιο χρήσης

Greece

σκεφθείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Samsung.
Για πληρέστερες υπηρεσίες, δηλώστε το προϊόν σας στο
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης

χαρακτηριστικά του νέου σας ψυγείου

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Το ψυγείο σας Samsung Side-By-Side διατίθεται με πολλά χαρακτηριστικά εξοικονόμησης χώρου, πρωτοποριακής αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

- Twin Cooling Plus™
  Μέσω της παρακολούθησης της κατάστασης των θαλάμων του καταψύκτη και του ψυγείου σε πραγματικό χρόνο, λειτουργεί και τους δύο εξατμιστήρες σε βέλτιστες συνθήκες και παρέχει δυνατότητα διατήρησης του καλύτερου επιπέδου υγρασίας στο διαμέρισμα του ψυγείου ενώ επεκτείνει τη διάρκεια αποθήκευσης με αποτέλεσμα τα τρόφιμα να παραμένουν φρέσκα.

- Multi Airflow
  Παρέχει ομοιόμορφη ψύξη σε όλο το ψυγείο εξασφαλίζοντας ιδανικές θερμοκρασίεςμε αποτέλεσμα τα τρόφιμα να παραμένουν φρέσκα.

- LED Tower Lighting
  Δείτε τα πάντα κάτω από νέο φως με το LED tower lighting.

- Διανομέας πάγου και κρύου νερού εξαιρετικού σχεδιασμού
  Εύκολη και άνετη πρόσβαση σε φιλτραρισμένο νερό και σε παγάκια σε μορφή κύβων ή σε θρυμματισμένη μορφήαπό τον εξωτερικό διανομέα.

- Εξωτερική ψηφιακή οθόνη και πίνακας ελέγχου
  Ο έλεγχος του ψυγείου γίνεται εύκολος με την εξωτερική ψηφιακή οθόνη. Εμφανίζει τις εσωτερικές θερμοκρασίες, σας ειδοποιεί πότε να αλλάξετε το φίλτρο και ελέγχει τον διανομέα πάγου και κρύου νερού.

- Clear View icemaker
  Το μηχάνημα παραγωγής πάγου βρίσκεται στην πόρτα του καταψύκτη για πιο εύκολη χρήση του χώρου των ραφιών του καταψύκτη. Η παραγωγή του πάγου είναι γρήγορη. Το διαφανές τζάμι σας επιτρέπει επίσης να ελέγχετε την ποσότητα του πάγου με μία ματιά.

Σημείωση CE
Αυτό το προϊόν καθορίστηκε ότι συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), την Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108/ΕΚ) και την Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης (96/57/ ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για εύκολη μελλοντική αναφορά, γράψτε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς πιο κάτω. Θα βρείτε τον αριθμό του μοντέλου στον τοίχο της αριστερής γωνίας του ψυγείου.

Αριθμός μοντέλου _____
Αριθμός σειράς _____

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Καθώς οι συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας αναφέρονται σε πολλά μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του δικού σας ψυγείου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς σε σχέση με αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Επισημαίνει την ύπαρξη κινδύνου θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Επισημαίνει την ύπαρξη κινδύνου τραυματισμού ή φθοράς υλικού.

ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

	Παρουσιάζει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνετε.
	Παρουσιάζει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αποσυναρμολογήσετε.
	Παρουσιάζει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αγγίξετε.
	Παρουσιάζει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.
	Επισημαίνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα.
	Παρουσιάζει γείωση που είναι απαραίτητη για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
	Συνιστάται όπου υπάρχει αυτό το σύμβολο, ο χειρισμός να γίνεται από υπεύθυνο του σέρβις.

Αυτές οι προειδοποιητικές ενδείξεις ασφαλείας έχουν ως σκοπό την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού σε εσάς και άλλα άτομα. Ακολουθήστε τις κατά γράμμα.

Μετά την ανάγνωση αυτής της ενότητας, διατηρήστε την σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

- Πριν από τη χρήση του ψυγείου, η εγκατάσταση και η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει σωστά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση που έχει σχεδιαστεί, όπως περιγράφεται το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Σας συνιστούμε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Ως ψυκτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το R600a ή το R134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής και την ετικέτα τιμών στο εσωτερικό του ψυγείου, για να δείτε ποιος τύπος ψυκτικού χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας.

- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως ψυκτικό το R600a, έχετε υπόψη σας ότι είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα το οποίο, ωστόσο, είναι και εύφλεκτο. Η μεταφορά και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει με προσοχή, έτσι ώστε να μην προκληθεί βλάβη σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος ψυκτικού μέσου.
- Το ψυκτικό που διαρρέει από τους σωλήνες μπορεί να αναφλεγεί ή να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια. Εάν εντοπιστεί διαρροή, αποφύγετε τις ακάλυπτες φλόγες ή τις ενδεχόμενες πηγές ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να αποφύγετε τη δημιουργία εύφλεκτου μείγματος αερίου-αέρα, εάν παρουσιαστεί διαρροή στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή εξαρτάται από την ποσότητα του ψυκτικού που χρησιμοποιείται.
- Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που παρουσιάζει ενδείξεις βλάβης. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- Ο χώρος πρέπει να έχει διαστάσεις 1 m^3 για κάθε 8 g ψυκτικού R600a που υπάρχει μέσα στη συσκευή.
- Η ποσότητα του ψυκτικού της συσκευής σας παρουσιάζεται στην πλακέτα χαρακτηριστικών στο εσωτερικό της συσκευής.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.
- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από την υποδοχή, πριν την αντικατάσταση του εσωτερικού φωτισμού του ψυγείου.
  - Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με απώλεια εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.
  - Η άσχημη κατάσταση της μόνωσης των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην εκθέτετε το ψυγείο σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμότητα από θερμάστρες, θερμαντήρες ή άλλες συσκευές.
- Αφήστε αρκετό χώρο για την εγκατάσταση του ψυγείου σε επίπεδη επιφάνεια.
  - Εάν το ψυγείο δεν βρίσκεται σε οριζόντια θέση, το εσωτερικό σύστημα ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
- Μη συνδέετε πολλές συσκευές στον ίδιο πίνακα πολλαπλής παροχής ρεύματος. Το ψυγείο πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένο σε δική του ξεχωριστή πρίζα, της οποίας η τιμή τάσης πρέπει να ταιριάζει με την τιμή που αναγράφεται στην πλακέτα τιμών.
  - Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται η καλύτερη απόδοση και αποτρέπεται η υπερφόρτωση των οικιακών καλωδιακών κυκλωμάτων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς από υπερθέρμανση των καλωδίων.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το ψυγείο σας τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πρέπει πάντα να πιάνετε σταθερά το βύσμα και να το τραβάτε κατευθείαν από την πρίζα.
  - Βλάβη στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ρεύματος δεν είναι κατεστραμμένο ή δεν παρουσιάζει βλάβη στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο παροχής ρεύματος και μην τοποθετείτε πάνω του βαριά αντικείμενα.
  - Αυτό δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει ξεφτίσει ή καταστραφεί, πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί αμέσως από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που παρουσιάζει σχισμές ή γδαρσίματα κατά μήκος του ή σε οποιοδήποτε άκρο.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί φθορά, ζητήστε αμέσως την αντικατάστασή του από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις.
- Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην σκοντάψετε ή καταστρέψετε το καλώδιο ρεύματος.
- Μην συνδέετε το καλώδιο παροχής ρεύματος με υγρά χέρια.
- Πριν τον καθαρισμό και την πραγματοποίηση επισκευών, αποσυνδέστε το ψυγείο από την ηλεκτρική παροχή.
- Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο ή υγρό πανί για τον καθαρισμό του βύσματος.
- Αφαιρέστε οποιοδήποτε ξένο υλικό ή σκόνες από τις περόνες του καλωδίου παροχής ρεύματος.
  - Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Εάν το ψυγείο είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος, πρέπει να περιμένετε για λίγα λεπτά πριν την επανασύνδεσή του.
- Αν η πρίζα είναι χαλαρή, μην συνδέετε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε αυτήν.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρόσβαση στην πρίζα να είναι εύκολη την εγκατάσταση.

• Το ψυγείο πρέπει να είναι γειωμένο.
- Πρέπει να γειώσετε το ψυγείο για την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής ενέργειας ή ηλεκτροπληξίας που προκαλούνται από τη διαρροή ρεύματος από το ψυγείο.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σωλήνες αερίου, τηλεφωνικές γραμμές ή άλλες τυχόν διατάξεις αλεξικέραυνου ως γείωση.
- Η ακατάλληλη χρήση του βύσματος γείωσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

• Μην αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε το ψυγείο μόνοι σας.
- Διατρέχετε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, βλαβών ή/και τραυματισμού.
• Εάν υπάρχει οσμή από φαρμακευτικό προϊόν ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
• Διατηρείτε τα ανοίγματα του εξαερισμού στη συσκευασία ή τα στηρίγματα ανοιχτά.
• Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέρα από τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή.
• Μην φθείρετε το κύκλωμα ψύξης.
• Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός του ψυγείου/καταψύκτη, εκτός αν ο τύπος αυτών των συσκευών συνιστάται από τον κατασκευαστή.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πριν την αλλαγή της εσωτερικής λυχνίας του ψυγείου.
• Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία κατά την αλλαγή της λυχνίας, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός αν τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Η επίβλεψη των παιδιών είναι απαραίτητη, ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν παίζουν με την συσκευή.
• Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με την πόρτα του ψυγείου. Εάν τα αφήνετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
• Μην αγγίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη ή προϊόντα που υπάρχουν μέσα στον καταψύκτη με βρεγμένα χέρια.
- Είναι πιθανό να προκληθούν κρυοπαγήματα.
• Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλη χρονική περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
- Οποιαδήποτε φθορά στη μόνωση του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
• Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας, τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή/και φθορά υλικού.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί μόνο για τη φύλαξη τροφίμων σε οικιακό περιβάλλον.
• Θα πρέπει να τηρούνται οι συνιστώμενοι από τον κατασκευαστή χρόνοι φύλαξης και οι ημερομηνίες λήξης των κατεψυγμένων τροφίμων. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες
• Τα μπουκάλια πρέπει να φυλάσσονται στριμωγμένα το ένα κοντά στο άλλο, έτσι ώστε να μην πέσουν.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αναβράζοντα ποτά στο θάλαμο του καταψύκτη
• Μην γεμίζετε το ψυγείο με υπερβολική ποσότητα τροφίμων.
- Όταν ανοίξετε την πόρτα, μπορεί να πέσει ένα αντικείμενο και να προκαλέσει τραυματισμό ή φθορά υλικού.
• Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία μέσα στον καταψύκτη.
- Όταν το περιεχόμενο καταψυχθεί, το γυαλί μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
• Μην ψεκάζετε εύφλεκτα αέρια κοντά στο ψυγείο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
• Μην ψεκάζετε απευθείας με νερό το εσωτερικό ή το εξωτερικό του ψυγείου.
-Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Μην αποθηκεύετε πτητικές ή εύφλεκτες ουσίες στο ψυγείο.
- Η αποθήκευση βενζίνης, διαλυτικού, οινοπνεύματος, αιθέρα, υγρού προπανίου και οποιασδήποτε παρόμοιας ουσίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
• Εάν φεύγετε για διακοπές, συνιστάται να αδειάσετε το ψυγείο ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Vacation (Διακοπές).
• Μην καταψύχετε ξανά κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει τελείως.
• Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικά υλικά ή προϊόντα ευαίσθητα στη θερμοκρασία.
- Προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο

ψυγείο.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό πάνω στο ψυγείο.
  - Εάν χυθούν, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Μην βάζετε τα χέρια σας κάτω από τη συσκευή.
  - Οι τυχόν κοφτερές άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στο άνοιγμα του διανομέα και στον αγωγό εξόδου πάγου.
  - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο ή νοτισμένο πανί κατά τον καθαρισμό του βύσματος και αφαιρέστε οποιοδήποτε ξένο υλικό ή σκόνες από τις περόνες του καλωδίου παροχής ρεύματος.
  - Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Κατά την απόρριψη αυτού του ψυγείου ή άλλων, αφαιρέστε την πόρτα/τα στεγανωτικά πορτών, την ασφάλεια της πόρτας έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η παγίδευση μικρών παιδιών ή ζώων στο εσωτερικό.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα στο εσωτερικό.
- Ως ψυκτικό χρησιμοποιείται το R600a ή το R134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τιμών στο εσωτερικό του ψυγείου, για να δείτε ποιος τύπος ψυκτικού χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας. Σε περίπτωση που το προϊόν αυτό περιέχει εύφλεκτο αέριο (Ψυκτικό R600a), επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την ασφαλή απόρριψη του παρόντος προϊόντος.
- Το κυκλοπεντάνιο χρησιμοποιείται ως αέριο διόγκωσης της μόνωσης. Τα αέρια του υλικού μόνωσης απαιτούν ειδική διαδικασία απόρριψης. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την περιβαλλοντικά ασφαλή απόρριψη του παρόντος προϊόντος. Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες στο πίσω μέρος των συσκευών δεν παρουσιάζει βλάβη. Οι σωλήνες θα πρέπει να καταστραφούν σε ανοιχτό χώρο.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε το τοπικό γραφείο της ηλεκτρικής σας εταιρείας και ζητήστε να σας πουν πόσο θα διαρκέσει αυτή η διακοπή ρεύματος.
Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται μέσα σε μία ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου σας.
Ωστόσο πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό ανοιγμάτων της πόρτας όταν το ρεύμα είναι κομμένο.
Όμως, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
Για πόρτες ή καπάκια με κλειδαριές και κλειδιά, τα κλειδιά θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή ψύξης, ώστε να αποτρέπεται το κλείδωμα των παιδιών στο εσωτερικό της συσκευής.

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αφήστε τη συσκευή σε όρθια θέση για 2 ώρες μετά την εγκατάσταση.
- Για να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση του προϊόντος,
  - Μην τοποθετείτε τρόφιμα πολύ κοντά μπροστά από τους αγωγούς, στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει την ελεύθερη ροή του αέρα στο θάλαμο του καταψύκτη.
  - Τυλίξτε τα τρόφιμα με κατάλληλο τρόπο ή τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία πριν να τα τοποθετήσετε στον καταψύκτη του ψυγείου.
  - Μην τοποθετείτε νέα τρόφιμα προς κατάψυξη κοντά σε ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος εάν θα λείψετε για λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα εάν πρόκειται να λείψετε για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο. Αποσυνδέστε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος, καθαρίστε το, ξεβγάλτε το και στεγνώστε το.
- Η συσκευή ίσως να μην λειτουργεί σωστά (πιθανότητα απόψυξης του περιεχομένου ή αύξησης της θερμοκρασίας στο θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων) όταν είναι ρυθμισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από την τιμή ψύξης της διακύμανσης θερμοκρασιών για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης.
- Μην φυλάσσετε τρόφιμα τα οποία χαλούν εύκολα σε χαμηλή θερμοκρασία, όπως μπανάνες και πεπόνια.
- Τοποθετήστε το δίσκο πάγου στην αρχική παρεχόμενη θέση από τον κατασκευαστή, ώστε να πετύχετε τη βέλτιστη ψύξη του πάγου.
- Η συσκευή σας δεν δημιουργεί πάγο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μη αυτόματη απόψυξή της, καθώς αυτό θα γίνει αυτόματα.
- Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη μπορεί να πληροί τις προδιαγραφές ISO. Όμως εάν θέλετε να αποφύγετε υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα με πολλά φύλλα εφημερίδας.
- Οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια αποθήκευσης αυτών των τροφίμων.
- Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο του Kyoto.
- Προώθηση αφρού με τη βοήθεια φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.
  Πρόσθετη ουσία προώθησης αφρού: Perfluorohexane
  Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη (ΔΘΠ) = 9000

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα δροσερό, ξηρό δωμάτιο με επαρκή εξαερισμό.
  Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως και μην την εκθέτετε σε πηγή άμεσης θερμότητας (για παράδειγμα, καλοριφέρ).
- Μην μπλοκάρετε ποτέ τους αγωγούς ή τις σχάρες της συσκευής.
- Περιμένετε να κρυώσουν τα τρόφιμα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
- Τοποθετείτε παγωμένα τρόφιμα στο ψυγείο για να ξεπαγώσουν.
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαμηλές θερμοκρασίες των παγωμένων προϊόντων για να βοηθήσετε την ψύξη των τροφίμων στη συντήρηση.
- Μην κρατάτε την πόρτα της συσκευής ανοικτή για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν τοποθετείτε τρόφιμα μέσα στο ψυγείο ή βγάζετε τρόφιμα από αυτό. όσο λιγότερο παραμείνει ανοικτή η πόρτα, τόσο λιγότερος πάγος θα σχηματιστεί στον καταψύκτη.
- Να καθαρίζετε τακτικά το πίσω μέρος του ψυγείου. Η σκόνη αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Μην ρυθμίζετε χαμηλότερη θερμοκρασία απ' όσο είναι απαραίτητο.
- Εξασφαλίστε επαρκή έξοδο του αέρα στη βάση και στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Κατά την εγκατάσταση, να αφήνετε χώρο στα δεξιά, τα αριστερά, στο πίσω και στο επάνω μέρος. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, αλλά και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού.

περιεχόμενα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ SIDE-BY-SIDE ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 9

9 Προετοιμασία εγκατάστασης του ψυγείου
11 Ρύθμιση των πορτών του ψυγείου
14 Τοποθέτηση του ψυγείου σε οριζόντια θέση
15 Εκτέλεση μικρών ρυθμίσεων στις πόρτες
16 Έλεγχος του σωλήνα του διανομέα νερού
17 Εγκατάσταση του σωλήνα του διανομέα νερού
19 Ρύθμιση του ψυγείου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ SIDE-BY-SIDE ΤΗΣ SAMSUNG 21

20 Λειτουργία του ψυγείου
21 Χρήση του πίνακα ελέγχου/της ψηφιακής οθόνης
22 Έλεγχος της θερμοκρασίας
23 Χρήση του διανομέα πάγου και κρύου νερού
24 Αποθήκευση τροφίμων
26 Χρήση του συρταριού CoolSelect Zone™ (Προαιρετικό)
27 Αφαίρεση των εξαρτημάτων καταψύκτη/ψυγείου
28 Καθαρισμός του ψυγείου
29 Αλλαγή των εσωτερικών λυχνιών, φίλτρων νερού
30 Χρήση των πορτών

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 31

προετοιμασία του ψυγείου side-by-side για εγκατάσταση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Συγχαρητήρια για την αγορά του ψυγείου Side-By-Side της Samsung. Ελπίζουμε να επωφεληθείτε από τις πολλές δυνατότητες και αποδόσεις τελευταίας τεχνολογίας που σας προσφέρει η νέα σας συσκευή.

Επιλογή της βέλτιστης θέσης για το ψυγείο

- Επιλέξτε μια θέση με εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο διανομής νερού.
- Επιλέξτε μια θέση χωρίς άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Επιλέξτε μια θέση με επίπεδο (ή σχεδόν επίπεδο) δάπεδο.
- Επιλέξτε μια θέση με αρκετό χώρο, ώστε να είναι εύκολο το άνοιγμα των πορτών του ψυγείου.
- Αφήστε επαρκές περιθώριο χώρου στα δεξιά, αριστερά, πίσω και επάνω για την κυκλοφορία του αέρα.
  - Εάν το ψυγείο δεν βρίσκεται σε οριζόντια θέση, το εσωτερικό σύστημα ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
  - Συνολικός χώρος που απαιτείται για τη χρήση του ψυγείου. Ανατρέξτε στο σχεδιάγραμμα και τις διαστάσεις πιο κάτω
- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μπορεί να μετακινηθεί απρόσκοπτα σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης.

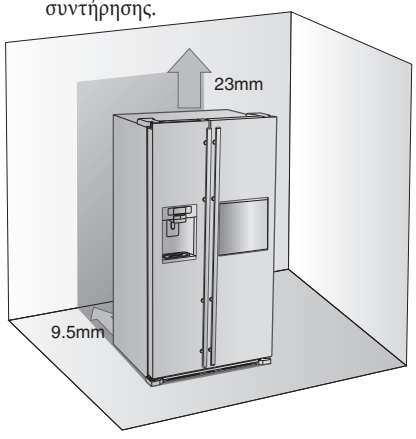

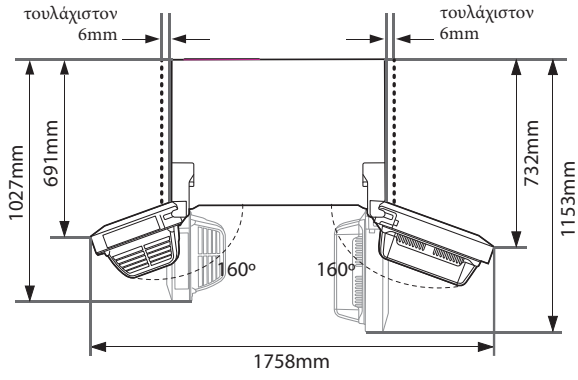

Κατά την μετακίνηση του ψυγείου σας

Για να αποφύγετε φθορά του δαπέδου, βεβαιωθείτε ότι τα εμπρός στηρίγματα οριζοντιοποίησης βρίσκονται στην επάνω θέση (δεν αγγίζουν το δάπεδο). Ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση του ψυγείου σε οριζόντια θέση" στο εγχειρίδιο χρήσης (σελίδα 14).

Για την προστασία του τελειώματος του δαπέδου, τοποθετήστε ένα προστατευτικό όπως για παράδειγμα χαρτόνι συσκευασίας κάτω από το ψυγείο.

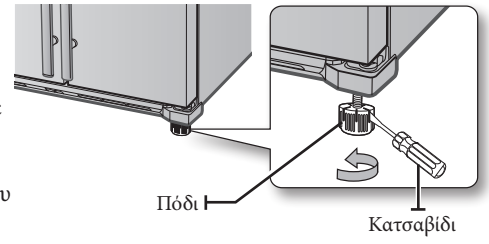

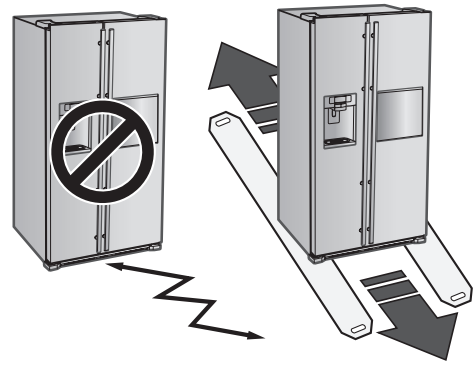

ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν εγκαθιστάτε, κάνετε επισκευές ή καθαρίζετε πίσω από το ψυγείο, βεβαιωθείτε ότι σύρετε τη συσκευή κατευθείαν μπροστά και την σπρώχνετε πάλι κατευθείαν πίσω όταν τελειώσετε.

Βασική προτεραιότητα! Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να μετακινήσετε εύκολα το ψυγείο στην τελική του θέση, μετρώντας τις αποστάσεις ανοίγματος των πορτών (τόσο το πλάτος όσο και το ύψος), τα κατώφλια, τα ταβάνια, τις σκάλες κ.λπ.

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το ακριβές ύψος και βάθος του κάθε ψυγείου Side-By-Side της Samsung.

ΜΟΝΤΕΛΟ			RSG5*	RSG5*CRS
Διαστάσεις (mm)	Πλάτος	Χωρίς Πόρτα	908	908
		Με πόρτα	912	912
	Βάθος	Μόνο θάλαμος	600	600
		ΧΩΡΙΣ λαβή	687	687
		Με λαβή	737	742
	Ύψος	ΧΩΡΙΣ πόρτα	1740	1745
		Με πόρτα	1773	1780

- Αφήστε κενό χώρο στα δεξιά, αριστερά, στο πίσω και στο επάνω μέρος κατά την εγκατάσταση. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και θα διατηρήσει χαμηλότερες τις τιμές των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε μέρος όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω των 10°C.
- Βεβαιωθείτε ότι θα αποσυνδέσετε τη γραμμή παροχής νερού ΠΡΙΝ να αφαιρέσετε την πόρτα του καταψύκτη. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα όσον αφορά το "Διαχωρισμό της γραμμής παροχής νερού" για να αποφύγετε βλάβες.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ

Αφαίρεση

- Κρατήστε τη λαβή όπως φαίνεται στην εικόνα 1
- Ανασηκώστε ελαφρά το κάτω μέρος
- Αφαιρέστε αργά τον κουβά πάγου

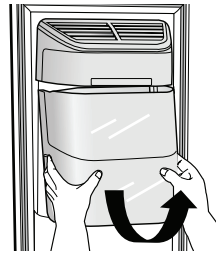

Εικόνα 1

Εγκατάσταση

- Συναρμολογήστε το με την αντίθετη φορά
- Σπρώξτε τον κουβά προς τα μέσα μέχρι να ακουστεί κάποιο κλικ
- Όταν ο κουβάς δεν προσαρμόζεται στη θέση του, γυρίστε τη λαβή του γραναζιού προς το πίσω μέρος κατά 90° μοίρες και στη συνέχεια εγκαταστήστε τον ξανά όπως φαίνεται στην εικόνα 2.

Πριν καλέσετε τη συντήρηση

- Οι ήχοι που ακούτε κατά την απόρριψη πάγου στον κουβά είναι μέρος της κανονικής λειτουργίας.
- Η μη απόρριψη πάγου για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να σχηματίσει συμπαγείς μάζες πάγου μέσα στη μηχανή πάγου.
- Σε περίπτωση που δε βγαίνει πάγος, ελέγξτε εάν έχει συσσωρευτεί πάγος στο άνοιγμα και αφαιρέστε τον.

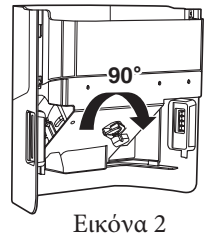

Εικόνα 2

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη ICE OFF στο πλαίσιο ένδειξης, εισάγετε ξανά τον κουβά και/ή βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Όταν η πόρτα είναι ανοικτή, δε λειτουργεί το δοχείο νερού και πάγου.
- Εάν κλείσετε απότομα την πόρτα, μπορεί να χυθεί νερό πάνω από τη μηχανή πάγου.
- Για να αποφύγετε το πέσιμο του κουβά με τον πάγο, χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια κατά την αφαίρεση του.
- Για να αποφύγετε τραυματισμό, βεβαιωθείτε να καθαρίσετε οποιοδήποτε πάγο ή νερό που μπορεί να έχει πέσει στο πάτωμα.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να κρεμιούνται από τον κουβά η στην έξοδο του πάγου. Μπορεί να τραυματιστούν.
- Βεβαιωθείτε να μην τοποθετήσετε τα χέρια σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στην έξοδο του πάγου. Μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή φθορά στη μηχανικά μέρη.

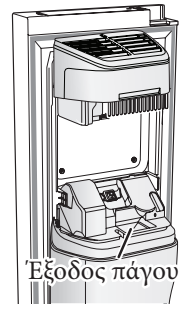

Έξοδος πάγου

προετοιμασία του ψυγείου side-by-side για εγκατάσταση

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Εάν η είσοδός σας δεν επιτρέπει την εύκολη είσοδο του ψυγείου, μπορείτε να αφαιρέσετε τις πόρτες.

Αφαίρεση του καλύμματος του μπροστινού ποδιού

Πρώτα ανοίξτε τόσο τις πόρτες του καταψύκτη όσο και του ψυγείου και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα του μπροστινού ποδιού, ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες.

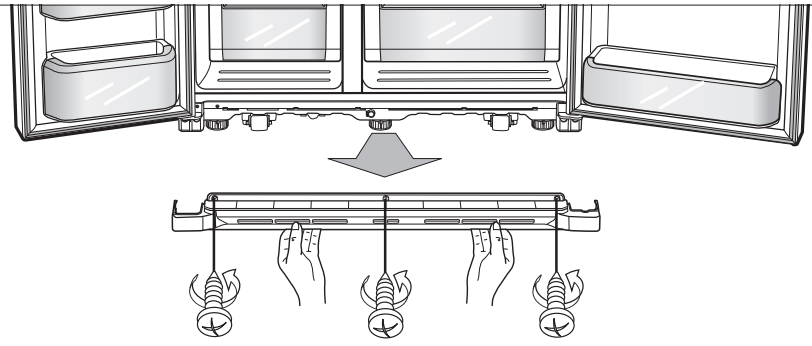

Διαχωρισμός της γραμμής παροχής νερού από το ψυγείο

1. Αφαιρέστε το σωλήνα του νερού, πιέζοντας το εξάρτημα σύζευξης [1] και τραβώντας το σωλήνα του νερού [2].

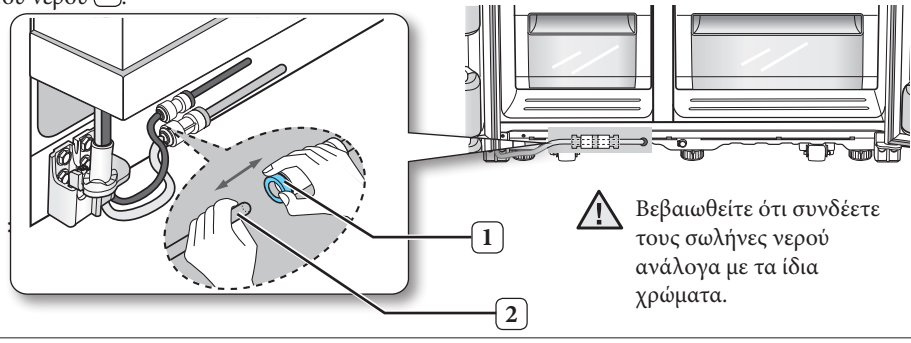

⚠ Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τους σωλήνες νερού ανάλογα με τα ίδια χρώματα.

Επανατοποθέτηση της γραμμής παροχής νερού

1. Η παροχή ύδατος θα πρέπει να εισαχθεί πλήρως μέχρι τη σημειωμένη γραμμή ώστε να αποφευχθεί η διαρροή ύδατος και η υπερχείλιση του δοχείου ύδατος.



2. Εισάγετε 2 κλιπ στο σετ εγκατάστασης και βεβαιωθείτε ότι συγκρατούν γερά την παροχή.

Μην κόβετε το σωλήνα του νερού. Διαχωρίστε τον με προσεκτικές κινήσεις από το εξάρτημα σύζευξης.

Αφαίρεση της πόρτας του καταψύκτη

Μερικά πράγματα που πρέπει να υπενθυμίσουμε πρώτα.

- Βεβαιωθείτε ότι θα ανασηκώσετε την πόρτα κατευθείαν προς τα επάνω, ώστε να μην λυγίσουν ή σπάσουν οι μεντεσέδες.
- Θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μην σφίξετε τις σωληνώσεις του νερού και τις καλωδιώσεις στην πόρτα.
- Τοποθετήστε τις πόρτες σε μια προστατευμένη επιφάνεια, ώστε να αποτρέψετε γρατσουνίσματα ή φθορές.

1. Με την πόρτα του καταψύκτη κλειστή, αφαιρέστε το κάλυμμα του επάνω μεντεσέ (1) χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και στη συνέχεια αποσυνδέστε τα καλώδια, διαχωρίζοντάς τα με απαλές κινήσεις (2).

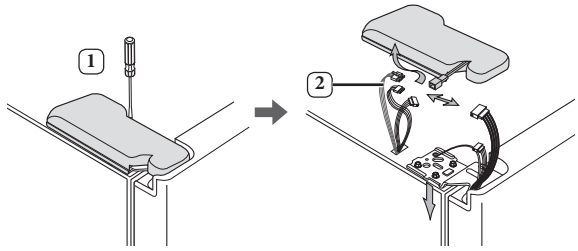

- σε ορισμένα μοντέλα

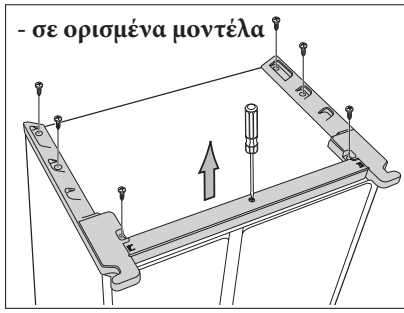

2. Αφαιρέστε τις βίδες του μεντεσέ (3) και τη βίδα γείωσης (4) ξεβιδώνοντάς τις αριστερόστροφα και βγάλτε τον επάνω μεντεσέ (5). Προσέξτε ώστε να μην πέσει επάνω σας η πόρτα καθώς την αφαιρείτε

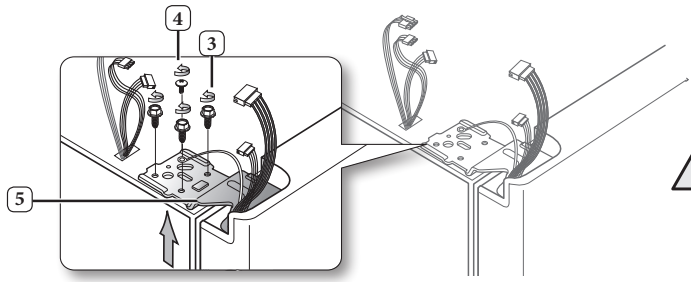

⚠ Προσέξτε μην χάσετε τα εξαρτήματα του ψυγείου.

3. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την πόρτα από τον κάτω μεντεσέ (6) ανασηκώνοντας προσεκτικά την πόρτα κατευθείαν προς τα επάνω (7).

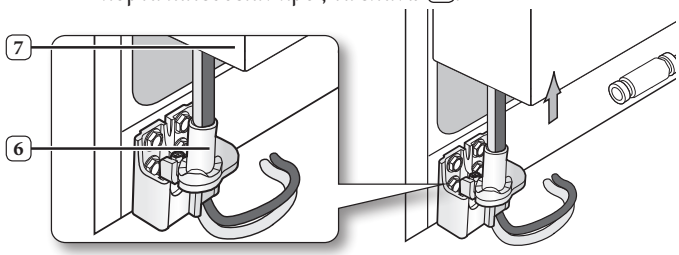

⚠ Θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μην σφίξετε τις σωληνώσεις του νερού και τις καλωδιώσεις στην πόρτα.

4. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ (8) από το βραχίονα στήριξης στο (9), ανασηκώνοντας απαλά τον κάτω μεντεσέ.

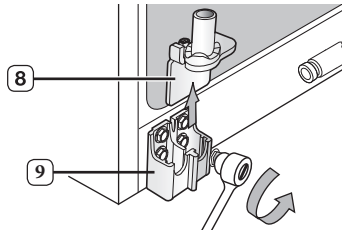

Επανατοποθέτηση των πορτών του καταψύκτη

⚠ Για να επανατοποθετήσετε τις πόρτες του καταψύκτη, συναρμολογήστε τα μέρη με την αντίστροφη σειρά.

Αφαίρεση της πόρτας του ψυγείου

1. Με την πόρτα κλειστή, αφαιρέστε το κάλυμμα του επάνω μεντεσέ [1] χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.

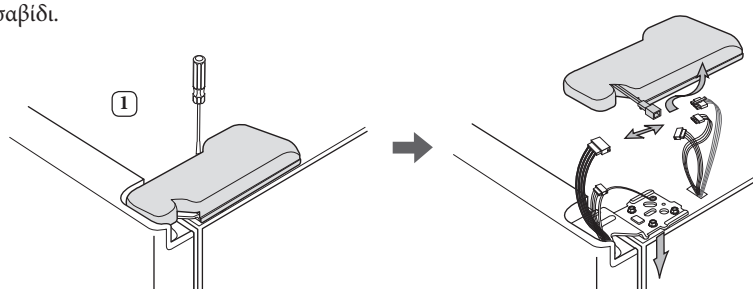

2. Αφαιρέστε τις βίδες του μεντεσέ [2] και τη βίδα γείωσης [3] ξεβιδώνοντάς τις αριστερόστροφα και βγάλτε τον επάνω μεντεσέ [4]. Προσέξτε ώστε να μην πέσει επάνω σας η πόρτα καθώς την αφαιρείτε.

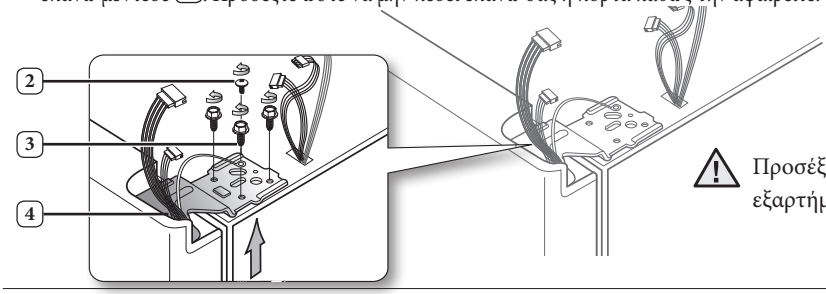

⚠ Προσέξτε μην χάσετε τα εξαρτήματα του ψυγείου.

3. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την πόρτα από τον κάτω μεντεσέ [5] ανασηκώνοντας προσεκτικά την πόρτα κατευθείαν προς τα επάνω [6].

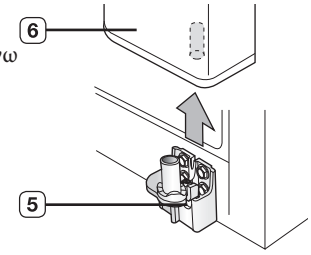

4. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ [7] από το βραχίονα στήριξης στο [8], ανασηκώνοντας απαλά τον κάτω μεντεσέ.

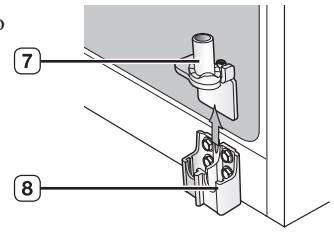

Επανατοποθέτηση της πόρτας του ψυγείου

⚠ Για να επανατοποθετήσετε τις πόρτες του ψυγείου, συναρμολογήστε τα μέρη με την αντίστροφη σειρά.

Τοποθέτηση των Θυρών

Τοποθετήστε τις Θύρες προσαρμόζοντας 2 βίδες όπως φαίνεται στην εικόνα αφού αποπερατώσετε όλες τις λειτουργίες.

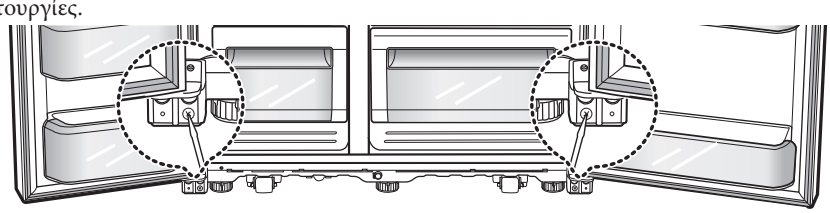

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ

Τώρα που οι πόρτες έχουν επανατοποθετηθεί στο ψυγείο, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι το ψυγείο σας βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο, ώστε να μπορέσετε να κάνετε τις τελικές ρυθμίσεις. Εάν το ψυγείο δεν βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο, δεν θα είναι δυνατή η τέλεια ισοστάθμιση της θέσης των πορτών.

Το μπροστινό τμήμα του ψυγείου μπορεί επίσης να προσαρμοστεί.

Πριν να τοποθετήσετε το ψυγείο σε οριζόντια θέση, αφαιρέστε το κάλυμμα του μπροστινού ποδιού

Ανοίξτε τις πόρτες του καταψύκτη και του ψυγείου και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα του μπροστινού ποδιού ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες.

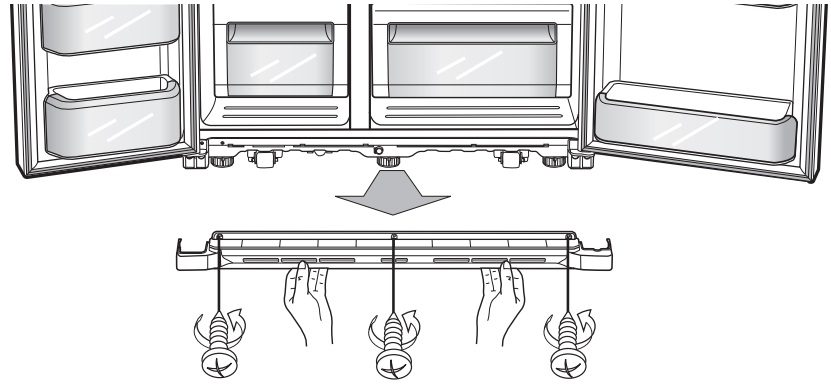

Όταν η πόρτα του καταψύκτη βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του ψυγείου

Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι σε μια εγκοπή στο πόδι και γυρίστε το δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να αλφαδιάσετε τον καταψύκτη.

Όταν η πόρτα του καταψύκτη βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό του ψυγείου

Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι σε μια εγκοπή στο πόδι και γυρίστε το δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να αλφαδιάσετε το ψυγείο.

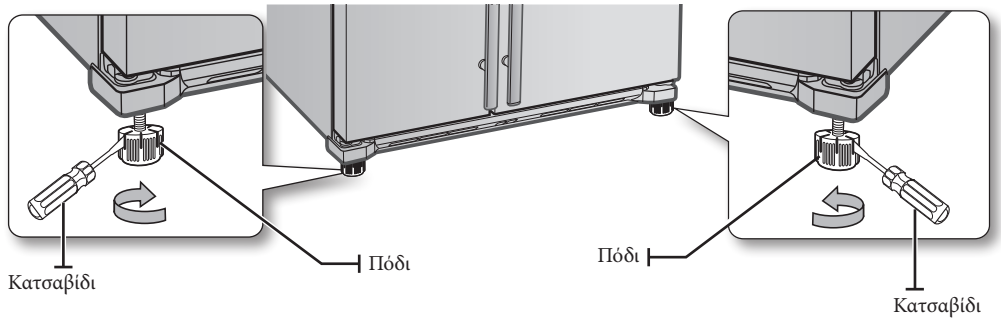

Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για το βέλτιστο τρόπο μικρορυθμίσεων στις πόρτες.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ

Θυμηθείτε ότι ένα αλφαδιασμένο ψυγείο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεια ισοστάθμιση της θέσης των πορτών. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα που αφορά το αλφάδιασμα του ψυγείου.

Όταν η πόρτα του καταψύκτη βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό του ψυγείου

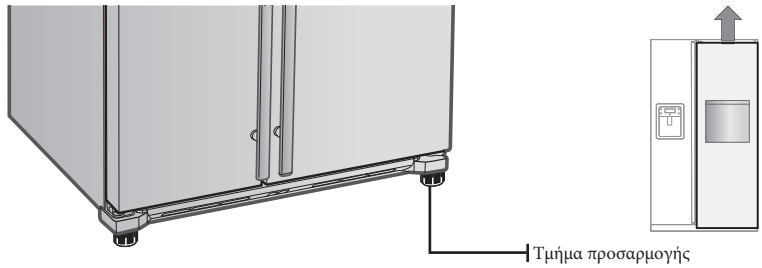

Η διαδικασία διόρθωσης της στάθμισης είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Ανοίξτε τις πόρτες και ρυθμίστε τις, μία κάθε φορά, ως εξής:

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι [1] από τον κάτω μεντεσέ, έως ότου φτάσει στο επάνω άκρο της βίδας [2].

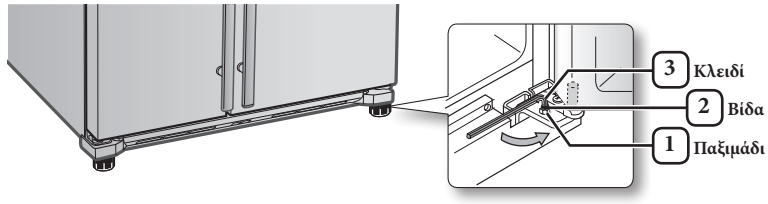

Όταν απελευθερώνετε το παξιμάδι [1], βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε το εξαγωνικό κλειδί που παρέχεται [3] ώστε να χαλαρώσετε τη βίδα [2] με αριστερόστροφη κατεύθυνση. Στη συνέχεια θα είστε σε θέση να ξεβιδώσετε το παξιμάδι [1] με τα χέρια σας.

2. Ρυθμίστε τη διαφορά ύψους μεταξύ των πορτών, στρέφοντας τη βίδα [2] δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα .

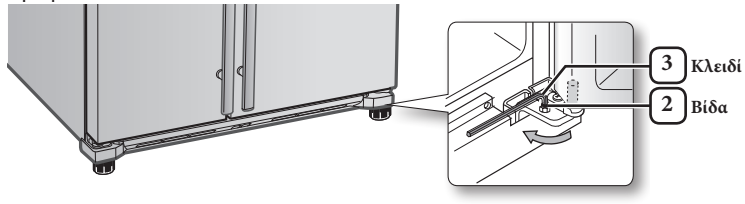

Όταν στρέφετε τη βίδα δεξιόστροφα , η πόρτα θα μετακινηθεί προς τα επάνω.

3. Μετά τη ρύθμιση των πορτών, γυρίστε το παξιμάδι [1] δεξιόστροφα έως ότου φτάσει στο κάτω άκρο της βίδας. Στη συνέχεια σφίξτε πάλι τη βίδα με το κλειδί [3] για να σταθεροποιήσετε το παξιμάδι [1].

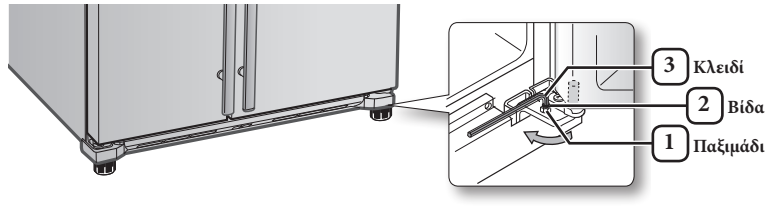

Εάν δεν σταθεροποιήσετε καλά το παξιμάδι, η βίδα μπορεί να απελευθερωθεί.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΝΕΡΟΥ

Ένας διανομέας νερού είναι απλά μόνο μία από τις πολλές βοηθητικές λειτουργίες του νέου σας ψυγείου Samsung. Για την προώθηση της υγιεινής ζωής, το φίλτρο νερού Samsung αφαιρεί ανεπιθύμητα σωματίδια από το νερό σας. Ωστόσο δεν αποστειρώνει ούτε καταστρέφει τους μικροοργανισμούς. Θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα σύστημα καθαρισμού του νερού για να κάνετε αποστείρωση.

Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας παραγωγής πάγου, απαιτείται πίεση νερού με τιμή της τάξης των 138 ~ 862 kPa. Κάτω από κανονικές συνθήκες, ένα χάρτινο κύπελλο των 170 cc είναι δυνατό να γεμίσει σε 10 δευτερόλεπτα.

Εάν το ψυγείο είναι εγκατεστημένο σε περιοχή με χαμηλή πίεση νερού (κάτω των 138 kPa), μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ενισχυτική αντλία, ώστε να αντισταθμίσετε τη χαμηλή πίεση.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο αποθήκευσης νερού μέσα στο ψυγείο είναι σωστά γεμισμένο. Για να γίνει αυτό, πιέστε το μοχλό του διανομέα νερού, έως ότου το νερό τρέξει από το στόμιο εξόδου νερού.

Τα κιτ εγκατάστασης του σωλήνα νερού συμπεριλαμβάνονται στη μονάδα. Βρίσκονται στο συρτάρι του καταψύκτη.

Ανταλλακτικά για την εγκατάσταση του σωλήνα νερού.

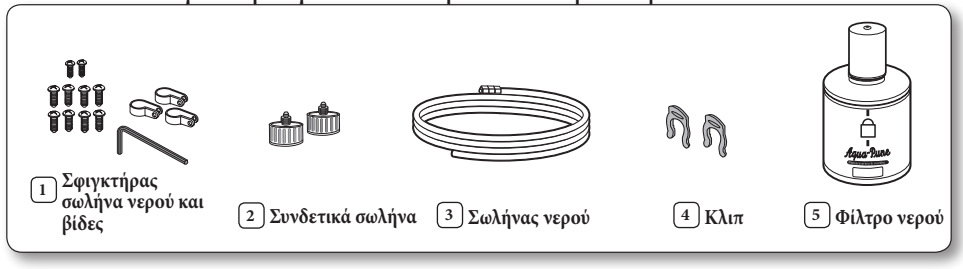

Σύνδεση με τη γραμμή παροχής νερού

1. Κατ' αρχήν, κλείστε την κεντρική παροχή νερού.

2. Εντοπίστε την κοντινότερη γραμμή παροχής πόσιμου νερού.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης γραμμής παροχής νερού στο κιτ εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο σωλήνας νερού πρέπει να συνδεθεί στην παροχή κρύου νερού.
Εάν συνδεθεί στην παροχή του ζεστού νερού, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα καθαρισμού.

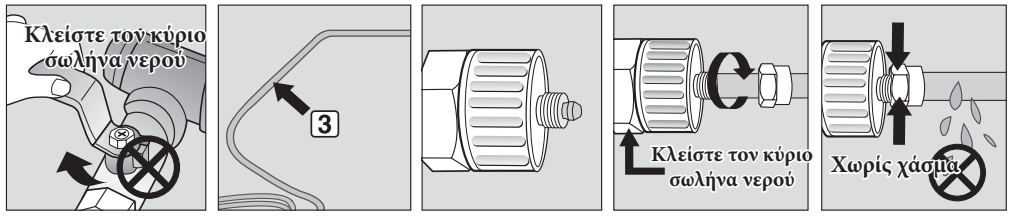

4. Μετά τη σύνδεση της παροχής νερού στο φίλτρο νερού, ενεργοποιήστε πάλι την κύρια γραμμή παροχής νερού και εκκενώστε περίπου 3 λίτρα για να καθαρίσετε και να γεμίσετε το φίλτρο νερού.

προετοιμασία του ψυγείου side-by-side για εγκατάσταση

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΝΕΡΟΥ

Σύνδεση της γραμμής νερού στο ψυγείο

1. Αφαιρέστε το καπάκι από τη γραμμή παροχής νερού στη μονάδα και τοποθετήστε ένα παξιμάδι συμπίεσης στη γραμμή παροχής νερού στη μονάδα, μετά την αποσυναρμολόγηση από την παρεχόμενη γραμμή νερού.
2. Συνδέστε και τις δύο γραμμές παροχής νερού από τη μονάδα και το παρεχόμενο κιτ γραμμής νερού.
3. Σφίξτε το παξιμάδι συμπίεσης στο εξάρτημα συμπίεσης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ των δύο στοιχείων.
4. Ανοίξτε την παροχή νερού και ελέγξτε για διαρροές.

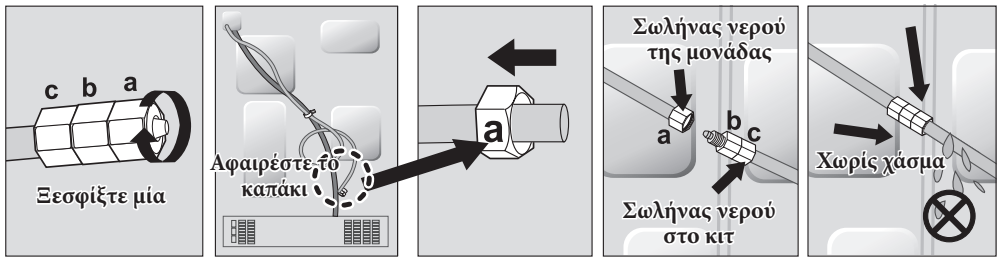

Συνδέστε τη γραμμή νερού μόνο σε πηγή παροχής πόσιμου νερού.
Εάν πρέπει να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη γραμμή του νερού, κόψτε 6.5mm του πλαστικού σωλήνα για να εξασφαλίσετε μια καλά εφαρμοσμένη σύνδεση, απαλλαγμένη από διαρροές.

ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν τη χρήση, πρέπει να γίνει έλεγχος για διαρροές σε αυτά τα σημεία

- Η εγγύηση Samsung δεν καλύπτει την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ.
- Γίνεται με χρέωση του πελάτη εκτός αν στην τιμή λιανικής πώλησης συμπεριλαμβάνεται εγκατάσταση.
- Εφόσον χρειάζεται, επικοινωνήστε με υδραυλικό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

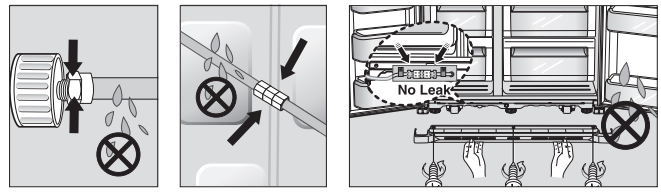

- Εάν παρουσιαστεί διαρροή εξαιτίας εσφαλμένης εγκατάστασης, επικοινωνήστε με το άτομο που έκανε την εγκατάσταση.

Εγκατάσταση του φίλτρου νερού.

Πριν να εγκαταστήσετε το φίλτρο νερού, αφαιρέστε το επάνω ράφι.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου νερού(1)
2. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το σταθερό καπάκι, στρέφοντάς το αριστερόστροφα. Φυλάξτε το καπάκι σε ασφαλές μέρος για να το χρησιμοποιήσετε εάν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε φίλτρο.
3. Αφαιρέστε το φίλτρο νερού από τη συσκευασία και τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο ένδειξης αντικατάστασης στο φίλτρο, σύμφωνα με την εικόνα. Τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο στο φίλτρο με ένδειξη ημερομηνίας μετά από έξι μήνες. Για παράδειγμα, εάν εγκαθιστάτε το φίλτρο νερού το Μάρτιο, τοποθετήστε το αυτοκόλλητο "SEP" στο φίλτρο, ώστε να σας υπενθυμίζει να το αντικαταστήσετε το Σεπτέμβριο. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζετε ότι ήρθε η στιγμή να αντικαταστήσετε το φίλτρο. Η κανονική διάρκεια ζωής του φίλτρου είναι περίπου 6 μήνες.

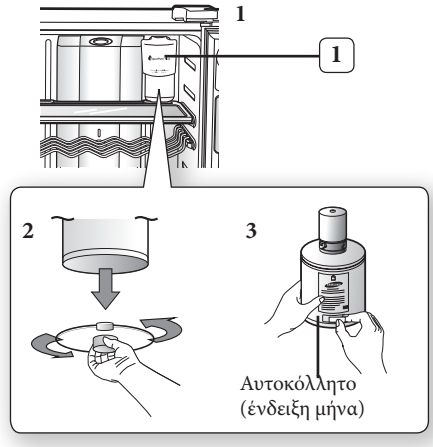

4. Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου και στη συνέχεια εισαγάγετε το φίλτρο στη θήκη του φίλτρου.
5. Γυρίστε αργά το φίλτρο νερού 90° δεξιόστροφα για να το στοιχίσετε με την επισήμανση ένδειξης στο κάλυμμα, κλειδώνοντας το φίλτρο στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το σημάδι στο φίλτρο στοιχίστηκε απόλυτα με το κέντρο της ένδειξης στο κάλυμμα του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσέξτε να μην σφίξετε υπερβολικά το φίλτρο.

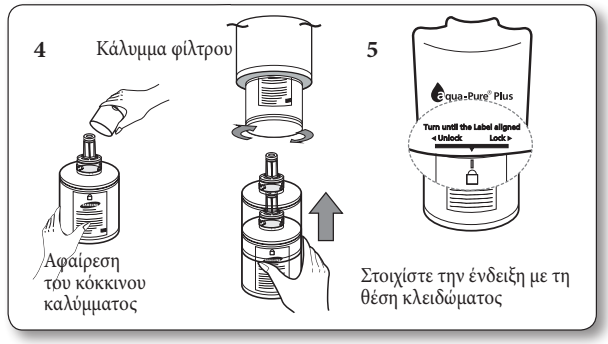

Απομάκρυνση του τυχόν υλικού που έχει παραμείνει στη γραμμή παροχής νερού, μετά την εγκατάσταση του φίλτρου.

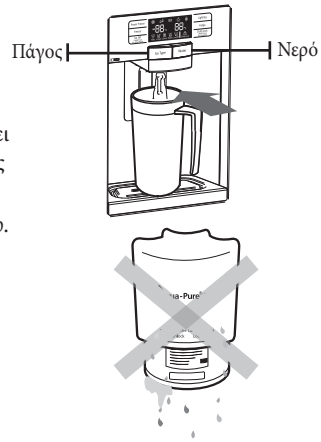

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την κύρια γραμμή παροχής νερού.
2. Πατήστε το κουμπί νερού και πιέστε το μοχλό του διανομέα.
3. Αφήστε να τρέξει νερό μέσω του διανομέα, έως ότου το νερό να τρέχει καθαρό (περίπου 3 λίτρα). Με αυτόν τον τρόπο θα καθαρίσει το σύστημα παροχής νερού και θα απομακρυνθεί ο αέρας από τους σωλήνες.
4. Σε ορισμένες οικίες ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη εκροή νερού.
5. Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού από το φίλτρο νερού.

Ένα νεοεγκατεστημένο φυσίγγιο φίλτρου νερού μπορεί να προκαλέσει τη σύντομη έκχυση νερού από το διανομέα νερού. Αυτό οφείλεται στην είσοδο αέρα στη γραμμή παροχής νερού. Δεν αποτελεί πρόβλημα για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου.

Ελέγξτε την ποσότητα του νερού που παρέχεται στο δίσκο πάγου.

1. Ανασηκώστε το κάλυμμα της μονάδας παραγωγής πάγου και τραβήξτε το με απαλές κινήσεις έξω.
2. Όταν πιέσετε το κουμπί Test (Ελεγχος) για 3 δευτερόλεπτα, το δοχείο που περιέχει τα παγάκια γεμίζει με νερό από την κάνουλα παροχής νερού. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα νερού είναι σωστή (δείτε την παρακάτω απεικόνιση).

Εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή, τα παγάκια θα έχουν μικρό μέγεθος. Αυτό το πρόβλημα προέρχεται από την πίεση του νερού στις κύριες σωληνώσεις και όχι στο ψυγείο.

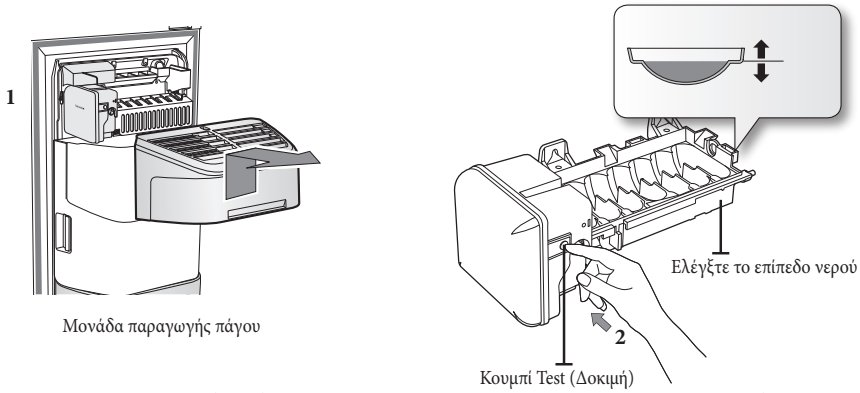

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Θα χρειαστείτε λίγα λεπτά για να επιτύχετε την ποσότητα νερού που επιθυμείτε.
- Μην πιέζετε επανειλημμένα το πλήκτρο δοκιμών όταν ο δίσκος είναι γεμάτος πάγο ή νερό όπως δείχνει η κάτωθι εικόνα. Ενδέχεται να υπερχειλίσει το νερό ή να προκληθεί συμφόρηση του πάγου.
- Όταν δεν έχει τοποθετηθεί ο κάδος, το μηχάνημα παραγωγής πάγου δε λειτουργεί.
- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη ICE OFF στο πλαίσιο της οθόνης, εισάγετε ξανά τον κάδο και/ή βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

προετοιμασία του ψυγείου side-by-side για εγκατάσταση

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Τώρα που εγκαταστήσατε και τοποθετήσατε το νέο σας ψυγείο, είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε και να απολαύσετε τις πλήρεις δυνατότητες και λειτουργίες της συσκευής.

Ολοκληρώνοντας τα ακόλουθα βήματα, το ψυγείο σας θα είναι πλήρως λειτουργικό. Εάν όχι, ελέγξτε την παροχή ρεύματος και την πηγή τροφοδοσίας ή συμβουλευθείτε την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο πίσω μέρος αυτού του οδηγού χρήστη. Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το κοντινότερο κέντρο σέρβις Samsung Electronics.

1. Τοποθετήστε το ψυγείο σε μια κατάλληλη θέση με επαρκή χώρο μεταξύ του τοίχου και του ψυγείου. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης σε αυτό το εγχειρίδιο.
2. Μόλις το ψυγείο συνδεθεί με την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιείται η εσωτερική λυχνία όταν ανοίγετε τις πόρτες.
3. Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στην πιο χαμηλή τιμή και περιμένετε για μία ώρα. Ο καταψύκτης θα πρέπει να κρυώσει ελαφρώς και ο μηχανισμός να λειτουργεί ομαλά.
4. Αφού θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία, θα πρέπει να περιμένετε μερικές ώρες προκειμένου να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία.
   Μόλις η θερμοκρασία του ψυγείου είναι επαρκώς χαμηλή, μπορείτε να αποθηκεύσετε τρόφιμα και ποτά στο ψυγείο.

λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Χρήση του πίνακα ελέγχου/της ψηφιακής οθόνης

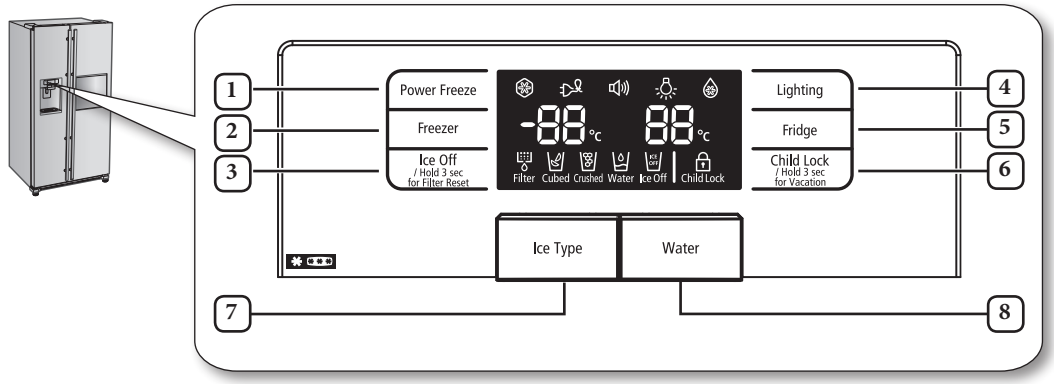

1 **Power Freeze Κουμπί**	Επιταχύνει το χρόνο που απαιτείται για την κατάψυξη προϊόντων στον καταψύκτη. Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι χρήσιμη εάν πρέπει να καταψύξετε τρόφιμα σε μικρό χρονικό διάστημα, τα οποία χαλούν εύκολα ή εάν η θερμοκρασία στον καταψύκτη έχει ανέλθει δραματικά (Για παράδειγμα, εάν η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή). Αυτή η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν βάλετε μεγάλες ποσότητες στον καταψύκτη.
2 **Κουμπί καταψύκτη**	Πατήστε το κουμπί Freezer (Καταψύκτης) για να ρυθμίσετε τον καταψύκτη στην επιθυμητή σε εσάς θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ -14°C και -25°C.
3 **Κουμπί Ice Off (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ)**	Πατήστε το κουμπί Ice Off για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παραγωγής πάγου. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη Ice Off στο πλαίσιο της οθόνης, εισάγετε ξανά τον κάδο και/ή βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
	Όταν αλλάζετε το φίλτρο, πατήστε αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναφέρετε το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης του φίλτρου.
4 **Κουμπί φωτισμού**	Πιέστε το φωτιζόμενο πλήκτρο για να παραμείνει αναμμένη η λυχνία LED του μηχανικού διανομέα.
5 **Κουμπί Fridge (Ψυγείο)**	Πιέστε το πλήκτρο ψύξης για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία ψύξης που επιθυμείτε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία μεταξύ 1°C ~ 7°C και Power cool. Η ένδειξη Power cool εμφανίζεται στην οθόνη μετά τον 1°C.
6 **Child Lock (Ασφάλεια παιδιών) Κουμπί**	Όταν πιέσετε αυτό το κουμπί, κλειδώνουν όλα τα κουμπιά. Τα κουμπιά τύπου πάγου και ο μοχλός του διανομέα θα κλειδώσουν επίσης. Για να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία, πιέστε πάλι το κουμπί.
	Αν φεύγετε για διακοπές ή για επαγγελματικό ταξίδι ή απλώς δεν χρειάζεστε το ψυγείο, πατήστε αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Η θερμοκρασία στο ψυγείο θα είναι γύρω στους 15°C και ο καταψύκτης θα λειτουργεί κανονικά.
7 **Κουμπί Ice Type (τύπος πάγου)**	Πιέστε το κουμπί Ice Type για να επιλέξετε παγάκια ή τριμμένο πάγο.
8 **Κουμπί Water (Νερού)**	Πιέστε το κουμπί Water για νερό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Η ένδειξη Freezer Temp. υποδεικνύει την τρέχουσα θερμοκρασία του καταψύκτη.
Η ένδειξη Fridge Temp. υποδεικνύει την τρέχουσα θερμοκρασία του ψυγείου.
Όταν δε χρησιμοποιείται η Οθόνη θα απενεργοποιείται, γεγονός απόλυτα φυσιολογικό.

Power Freeze

Αυτό το εικονίδιο θα φωτιστεί όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Power Freeze. Η λειτουργία Power Freeze είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν θέλετε πολύ πάγο. Όταν έχετε αρκετό πάγο, απλά πατήστε πάλι το κουμπί για να ακυρώσετε τη λειτουργία Power Freeze.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, θα αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου. Θυμηθείτε να την απενεργοποιήσετε, όταν δεν την χρειάζεστε και να επαναφέρετε τον καταψύκτη στην αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας.

Vacation (Διακοπές)

Αυτό το εικονίδιο θα φωτιστεί όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Vacation.
Αν φεύγετε για διακοπές ή για επαγγελματικό ταξίδι ή απλώς δεν χρειάζεστε το ψυγείο, πατήστε το κουμπί Child Lock για 3 δευτερόλεπτα. Η θερμοκρασία στο ψυγείο θα είναι γύρω στους 15°C και ο καταψύκτης θα λειτουργεί κανονικά. Το τμήμα του ψυγείου θα πρέπει να αδειάζεται. Το τμήμα του ψυγείου θα πρέπει να εκκενωθεί.

Alarm (Συναγερμός)

Αυτό το εικονίδιο θα μένει συνέχεια αναμμένο. Ο συναγερμός πόρτας θα ηχήσει αν κάποια πόρτα μείνει ανοιχτή για πάνω από 2 λεπτά. Ο ήχος σταματάει μόλις κλείσετε την πόρτα. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Alarm, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Lighting και Fridge για 3 δευτερόλεπτα.

Lighting (Φωτισμός)

Αυτό το εικονίδιο θα φωτιστεί όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Lighting. Σε αυτήν την περίπτωση, το φως του διανομέα (κάτω από την οθόνη) θα παραμένει αναμμένο. Εάν θέλετε να ανάβει το φως του διανομέα μόνο όταν τον χρησιμοποιείτε, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Lighting.

Power Cool (Ταχεία συντήρηση)

Αυτό το εικονίδιο θα φωτιστεί όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Power Cool.
Για να ψύξετε γρήγορα το ψυγείο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Power Cool.
Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Power Cool, η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου θα μειωθεί για περίπου 2,5 ώρες.

Ένδειξη φίλτρου

Όταν η ένδειξη φίλτρου αλλάξει σε κόκκινο χρώμα, τότε πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο. Τυπικά αυτό συμβαίνει περίπου κάθε 6 μήνες.
Η ένδειξη φίλτρου αρχικά θα είναι μπλε όταν εισαγάγετε το φίλτρο νερού.
Η ένδειξη φίλτρου θα γίνει μωβ όταν έχετε χρησιμοποιήσει το φίλτρο νερού για 5 μήνες.
Η ένδειξη φίλτρου θα γίνει κόκκινη όταν έχετε χρησιμοποιήσει το φίλτρο νερού για 6 μήνες.
Μετά την αντικατάσταση του παλιού φίλτρου νερού και την εγκατάσταση νέου (ανατρέξτε στη σελίδα 29 για οδηγίες σχετικά με το πώς γίνεται αυτό), επαναφέρετε τη φωτεινή ένδειξη κατάστασης, πιέζοντας το κουμπί Ice Off για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Παγάκια, τριμμένος πάγος

Απολαύστε παγάκια σε μορφή κύβων ή σε θρυμματισμένη μορφή, επιλέγοντας την προτίμησή σας από τον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Η φωτεινή ένδειξη τύπου πάγου υποδεικνύει τον τύπο πάγου που έχει επιλεγεί.

Νερό

Αυτό το εικονίδιο θα φωτιστεί όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Water.

Ice Off (Απενεργοποίηση μονάδας παραγωγής πάγου)

Αυτό το εικονίδιο θα φωτιστεί όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Ice Off”. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα παράγεται πάγος. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη Ice Off στο πλαίσιο της οθόνης, εισάγετε ξανά τον κάδο και/ή βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

Child Lock (Ασφάλεια παιδιών)

Η ένδειξη θα φωτιστεί όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του Κλειδώματος Ασφαλείας, πατώντας το πλήκτρο του Κλειδώματος Ασφαλείας. Πατήστε πάλι το πλήκτρο για επανενεργοποίηση. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για την πρόληψη της επέμβασης των παιδιών στη θερμοκρασία και τις άλλες ρυθμίσεις.

Ακύρωση της λειτουργίας επίδειξης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επίδειξης, η συσκευή φαίνεται να λειτουργεί αλλά δεν κυκλοφορεί ψυχρός αέρας. Για να την ακυρώσετε, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Power Freeze (Ταχεία ψύξη) και Freezer (Καταψύκτης) για 8 δευτερόλεπτα ωσότου ακουστεί ο ήχος κουδουνίσματος.

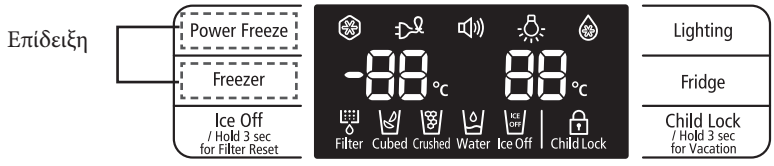

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Βασική θερμοκρασία του καταψύκτη και του ψυγείου

Οι βασικές και συνιστώμενες θερμοκρασίες του καταψύκτη και του ψυγείου είναι -20ºC/3ºC.

Εάν οι θερμοκρασίες του καταψύκτη και του ψυγείου είναι υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές, ρυθμίστε τη θερμοκρασία χειροκίνητα.

Έλεγχος της θερμοκρασίας του καταψύκτη

Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι δυνατό να ρυθμιστεί μεταξύ των -14°C και των -25ºC, ώστε να καλύπτει τις συγκεκριμένες σας ανάγκες. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Freezer, έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία στην οθόνη θερμοκρασίας. Λάβετε υπόψη σας ότι τροφές όπως το παγωτό μπορεί να λιώσουν στους -16ºC.

Οι ενδείξεις στην οθόνη θερμοκρασίας θα αλλάξουν διαδοχικά από τους -14°C ως και τους -25ºC. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη -14ºC, θα ξεκινήσει πάλι από τους -25ºC.

Πέντε δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση της νέας θερμοκρασίας, η οθόνη θα εμφανίσει πάλι την πραγματική τρέχουσα θερμοκρασία του καταψύκτη. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός θα αλλάξει καθώς ο καταψύκτης προσαρμόζεται στη νέα θερμοκρασία.

Έλεγχος της θερμοκρασίας του ψυγείου

Η θερμοκρασία του ψυγείου είναι δυνατό να ρυθμιστεί μεταξύ των 7°C και των 1ºC, ώστε να καλύπτει τις συγκεκριμένες σας ανάγκες. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Fridge, έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία στην ένδειξη θερμοκρασίας. Η διαδικασία ελέγχου θερμοκρασίας για το ψυγείο λειτουργεί όπως και η διαδικασία για τον καταψύκτη. Πατήστε το κουμπί Fridge για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το ψυγείο θα ξεκινήσει να προσαρμόζεται στη νέα ρύθμιση θερμοκρασίας. Αυτό θα φανεί στην ψηφιακή οθόνη.

Η θερμοκρασία του καταψύκτη ή του ψυγείου μπορεί να αυξηθεί λόγω του πολύ συχνού ανοίγματος των πορτών ή της τοποθέτησης μεγάλης ποσότητας ζεστού ή καυτού φαγητού στους δύο αυτούς θαλάμους. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει το αναβοσβήσιμο της ψηφιακής οθόνης. Μόλις ο καταψύκτης και το ψυγείο επανέλθουν στις θερμοκρασίες τους ρύθμισης, θα σταματήσει να αναβοσβήνει η οθόνη.

Εάν συνεχίσει να αναβοσβήνει, ίσως χρειαστεί να “επαναφέρετε” τις ρυθμίσεις του ψυγείου. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή, περιμένετε για 10 περίπου λεπτά και στη συνέχεια συνδέστε την ξανά.

λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

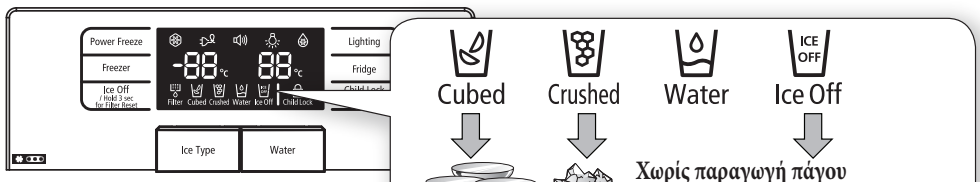

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη Ice Off στο πλαίσιο της οθόνης, εισάγετε ξανά τον κάδο και/ή βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

Χρήση του διανομέα νερού

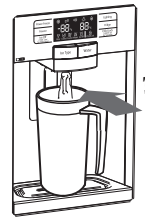

Πιέστε το κουμπί Water (Νερό). Τοποθετήστε το ποτήρι σας κάτω από το στόμιο εξόδου νερού και πιέστε απαλά τον μοχλό του διανομέα. Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι ευθυγραμμισμένο με το διανομέα, ώστε να αποτραπεί το πιτσίλισμα του νερού έξω από το ποτήρι.
Για παραγωγή κρύο νερου
- Το εξερχόμενο νερό είναι δροσερό, όχι παγωμένο.
- Όταν επιθυμείτε πιο κρύο νερό με παγάκια, βάλτε παγάκια στο ποτήρι σας πριν το γεμίσετε με νερό για να αποφύγετε πιτσίλισμα με το νερό.

Χρήση του διανομέα πάγου

Πατήστε το κουμπί Ice Type (Τύπος πάγου) για να επιλέξετε τον τύπο πάγου που θέλετε.
Τοποθετήστε το ποτήρι σας κάτω από το στόμιο εξόδου πάγου και πιέστε απαλά τον μοχλό του διανομέα. Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι ευθυγραμμισμένο με το διανομέα, ώστε να αποτραπεί η αναπήδηση του πάγου έξω από το ποτήρι. Όταν επιλέξετε να έχετε παγάκια αφού έχετε χρησιμοποιήσει τη λειτουργία θρυμματισμένου πάγου, μπορεί να παραχθεί μικρή ποσότητα θρυμματισμένου πάγου.
Όταν επιλέγετε Παγάκια μετά από τη χρήση Θρυμματισμένου Πάγου, ενδέχεται να παραχθεί μικρή ποσότητα υπολείμματος θρυμματισμένου πάγου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην βάζετε τα δάκτυλα, τα χέρια ή οποιαδήποτε άλλα ακατάλληλα αντικείμενα στον αγωγό ή στον κάδο της μονάδας παραγωγής πάγου.
  - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά υλικού.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τη μονάδα παραγωγής πάγου που παρέχεται με το ψυγείο.
- Η παροχή νερού σε αυτό το ψυγείο πρέπει να εγκατασταθεί/ συνδεθεί μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο και να συνδεθεί μόνο σε δίκτυο παροχής πόσιμου νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας παραγωγής πάγου, απαιτείται πίεση νερού με τιμή της τάξης των 138 ~ 862 kPa.

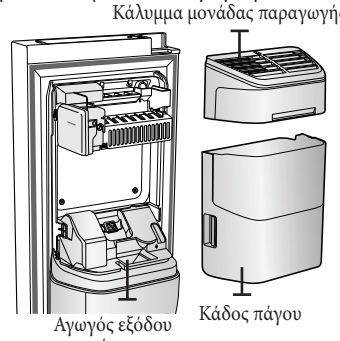

- Εάν θα φύγετε για διακοπές ή για επαγγελματικό ταξίδι μεγάλου χρονικού διαστήματος και δεν θα χρησιμοποιήσετε τους διανομείς νερού ή πάγου, κλείστε τη βαλβίδα του νερού.
  - Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
- Όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει για κάποιο διάστημα το Μηχάνημα Παραγωγής Πάγου, ή ανοίγετε συχνά την πόρτα του καταψύκτη, ο πάγος ενδέχεται να κολλήσει. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αδειάστε το δοχείο πάγου ή σπάστε τον πάγο με τη βοήθεια ενός ξύλινου εργαλείου κουζίνας.
  Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια ή πηρούνια.

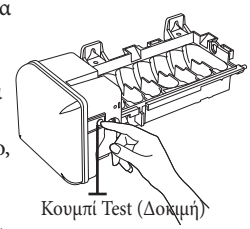

- Όταν αφαιρέσετε τον κάδο του πάγου, ίσως να έχουν μείνει υπολείμματα πάγου μέσα στο μηχάνημα παραγωγής πάγου τα οποία θα εξέλθουν.
- Μην πιέζετε επανειλημμένα το πλήκτρο δοκιμών όταν ο δίσκος είναι γεμάτος πάγο ή νερό όπως δείχνει η κάτωθι εικόνα. Ενδέχεται να υπερχειλίσει το νερό ή να προκληθεί συμφόρηση του πάγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το ψυγείο Side-By-Side της Samsung έχει σχεδιαστεί ώστε να σας παρέχει χαρακτηριστικά και λειτουργίες μέγιστης εξοικονόμησης χώρου. Εδώ θα βρείτε ορισμένους από τους προσαρμοσμένους θαλάμους που έχουμε δημιουργήσει, ώστε να διατηρούνται τα τρόφιμά σας πιο φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Λάβετε υπόψη σας ότι για να αποτρέψετε την εισροή οσμών στον πάγο, τα αποθηκευμένα τρόφιμα θα πρέπει να είναι τυλιγμένα με ασφάλεια και σε όσο το δυνατόν περισσότερο αεροστεγείς συνθήκες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Καθώς οι συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας αναφέρονται σε πολλά μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του δικού σας ψυγείου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς σε σχέση με αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

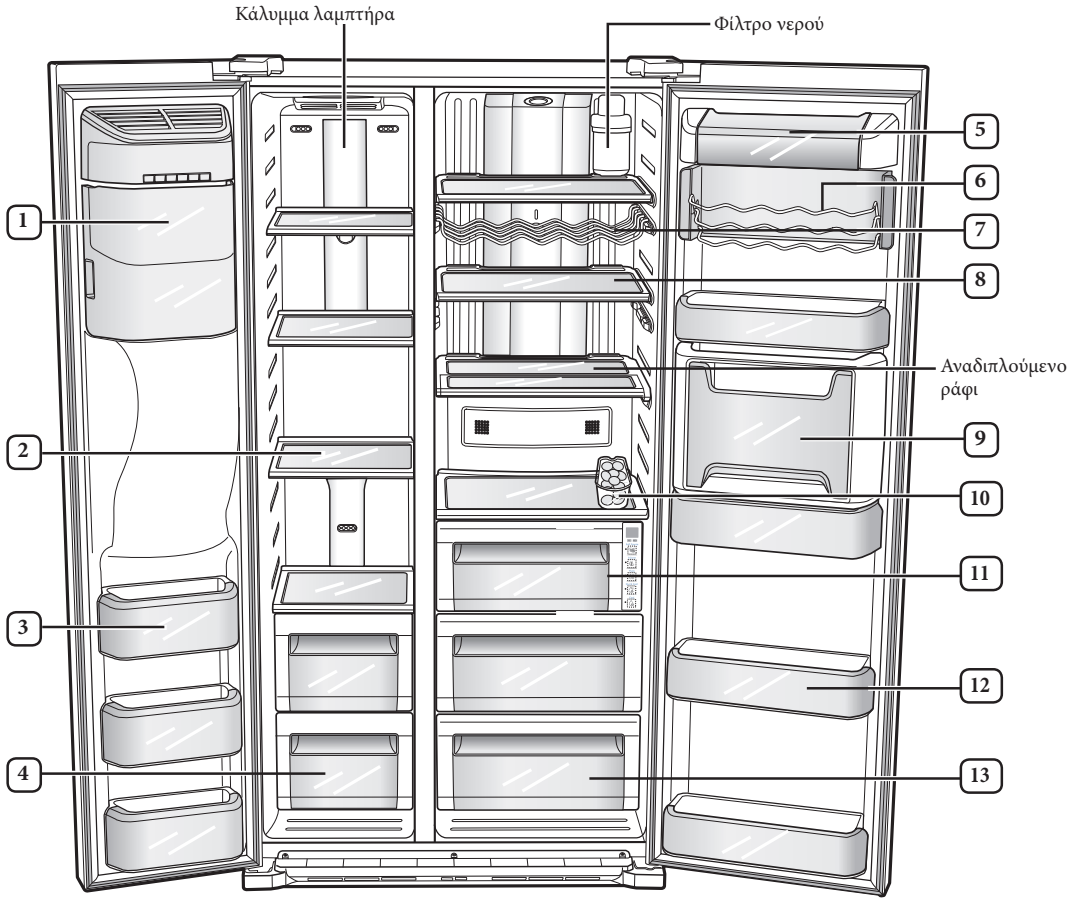

Για μεγαλύτερη χωρητικότητα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τρόφιμα με Προστατευτικό FRE-UPP αντί για τον κάδο πάγου (1). Εάν αφαιρέσετε τον κάδο πάγου, θα αναβοσβήνει στον πίνακα προβολής η σήμανση «ICE OFF».

GUARD FRE-UPP (προαιρετικό)

Για τα μοντέλα RSG5P & RSG5U.
Για να έχετε περισσότερο χώρο, μπορείτε να αφαιρέσετε το άνω συρτάρι του καταψύκτη διότι δεν επηρεάζει τα θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά.

Για τα μοντέλα RSG5F & RSG5D.
Για να έχετε περισσότερο χώρο, μπορείτε να αφαιρέσετε το άνω και κάτω συρτάρι του καταψύκτη διότι δεν επηρεάζουν τα θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά.
Αλλά, τοποθετήστε το «Βάση Χωρίς Συρτάρι» στην βάση του διαμερίσματος καταψύκτη.

GUARD FRE-BOTTOM (προαιρετικό)

Ένας δεδηλωμένος όγκος αποθηκευτικού χώρου του διαμερίσματος καταψυγμένων τροφίμων, υπολογίζεται αφού αφαιρεθούν τα συρτάρια.

Αποθήκευση τροφίμων στον καταψύκτη

1 **Κάδος μονάδας δημιουργίας πάγου (Προαιρετικό)**	- Σχεδιασμένο για την εύκολη αποθήκευση μεγάλης ποσότητας πάγου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην βάζετε τα δάκτυλα, τα χέρια ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στον αγωγό εξόδου πάγου ή στον κάδο της μονάδας παραγωγής πάγου. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση τραυματισμού ή φθοράς υλικού.
2 **Ράφια**	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση όλων των τύπων κατεψυγμένων τροφίμων.
3 **Κάδοι πόρτας**	Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μικρών συσκευασιών κατεψυγμένων τροφίμων. 
4 **Συρτάρια**	Χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση κρεάτων ή τροφίμων με μικρό ποσοστό υγρασίας. Οι τροφές θα πρέπει να αποθηκεύονται συσκευασμένες καλάσε αλουμινόχαρτο ή άλλα κατάλληλα υλικά ή δοχεία συσκευασίας.

Αποθήκευση τροφίμων στον καταψύκτη

5 **Θήκη γαλακτοκομικών**	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση γαλακτοκομικών προϊόντων μικρότερου μεγέθους, όπως βουτύρου, μαργαρίνης, γιαουρτιού ή κύβων cream cheese. 
6 **Θήκη κουτιών/αναψυκτικών (προαιρετικό)**	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση κουτιών ή μπουκαλιών αναψυκτικών.
7 **Ράφι κρασιού (προαιρετικό)**	Βοηθά στη διατήρηση της γεύσης των κρασιών, παρέχοντας ένα βελτιστοποιημένο χώρο για την αποθήκευση των μπουκαλιών κρασιού.
8 **Ράφια**	Σχεδιασμένα για ανθεκτικότητα στα σπασίματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση όλων των τύπων τροφίμων και ποτών. Τα κυκλικά σημάδια στη γυάλινη επιφάνεια είναι φυσιολογικό φαινόμενο και συνήθως μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί.
9 **Σταθμός αναψυκτικών (προαιρετικό)**	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη αποθήκευση τροφίμων που χρησιμοποιείτε συχνά, όπως αναψυκτικά σε κουτιά και πρόχειρα γεύματα και σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά χωρίς να ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου.
10 **Δοχείο αυγών**	Ιδανική θέση για την αποθήκευση αυγών. Τοποθετήστε το ΔΙΣΚΟ ΑΥΓΩΝ στο ράφι για εύκολη πρόσβαση.
11 **Coolselct Zone™ (Προαιρετικό)**	Βοηθάει στη διατήρηση της γεύσης των τροφίμων και στην παράταση της φρεσκάδας τους. Χρησιμοποιήστε το για τη φύλαξη τυριών, κρέατος, πουλερικών, ψαριών ή οποιωνδήποτε άλλων τροφίμων που καταναλώνονται συχνά.
12 **Κάδοι πόρτας**	Έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση τροφίμων με μεγάλο όγκο, όπως γαλονιών γάλακτος ή άλλων μεγάλων μπουκαλιών και δοχείων.
13 **Συρτάρι λαχανικών & φρούτων**	Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της φρεσκάδας των αποθηκευμένων σας λαχανικών και φρούτων.

Τα μπουκάλια πρέπει να φυλάσσονται στριμωγμένα το ένα κοντά στο άλλο, έτσι ώστε να μην αναποδογυρίσουν και πέσουν κατά το άνοιγμα της πόρτας του ψυγείου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν σχεδιάζετε να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το ψυγείο και απενεργοποιήστε το. Σκουπίστε την περίσσια υγρασία από το εσωτερικό της συσκευής και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Αυτό βοηθά στην αποτροπή ανάπτυξης οσμών και μούχλας.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλη χρονική περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
  - Οποιαδήποτε φθορά στη μόνωση του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ COOLSELECT ZONE™ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Το συρτάρι CoolSelect Zone™ έχει σχεδιαστεί ώστε να σας διευκολύνει με το φορτωμένο καθημερινό σας πρόγραμμα.

Soft Freeze

Όταν επιλεγεί η λειτουργία Soft Freeze στο συρτάρι CoolSelect Zone™, η θερμοκρασία στον ψηφιακό πίνακα του συρταριού εμφανίζει την τιμή -5°C(23°F), ανεξάρτητα της συνολικής ρύθμισης θερμοκρασίας του ψυγείου. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την παράταση της φρεσκάδας του κρέατος και του ψαριού.

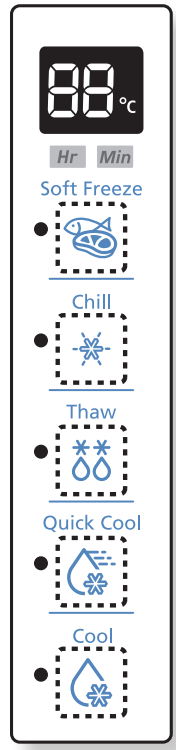

Chill

Όταν επιλέξετε το «Chill», η θερμοκρασία του Συρταριού της CoolSelect Zone™ διατηρείται στους -1°C, ασχέτως της συνολικής θερμοκρασίας που έχετε ρυθμίσει για το ψυγείο. Το στοιχείο αυτό βοηθά επίσης στη διατήρηση της φρεσκάδας του κρέατος ή του ψαριού για μεγαλύτερο διάστημα.

Thaw (Ξεπάγωμα)

Όταν επιλέγεται η λειτουργία Thaw, διοχετεύεται διαδοχικά ζεστός και κρύος αέρας στο συρτάρι CoolSelect Zone™. Ανάλογα με το βάρος του κατεψυγμένου τροφίμου, μπορείτε να επιλέξετε χρόνο ξεπαγώματος 4 ωρών, 6 ωρών, 10 ωρών και 12 ωρών. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία Thaw τα τρόφιμα βρίσκονται σε μισοκατεψυγμένη κατάσταση, κάνοντας εύκολο το κόψιμό τους για μαγείρεμα. Επιπλέον, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία Thaw, το συρτάρι CoolSelect Zone™ επανέρχεται στην αρχική κατάσταση ψύξης Chill. Για να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της, απλά πατήστε οποιοδήποτε κουμπί σε συνδυασμό με το κουμπί Thaw. Εδώ θα βρείτε τους κατά προσέγγιση χρόνους ξεπαγώματος για το κρέας και το ψάρι κατά βάρος (και βασισμένους σε πάχος 25,4 mm (1in)). Αυτό το διάγραμμα αναπαριστά το συνολικό βάρος του τροφίμου στο συρτάρι CoolSelect Zone™.

ΧΡΟΝΟΣ ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ	4 ώρες	6 ώρες	10 ώρες	12 ώρες
ΒΑΡΟΣ	363g (0.8Ib)	590g (1.3Ib)	771g (1.7Ib)	1000g (2.2Ib)

Quick Cool (Ταχεία ψύξη)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Quick Cool με το συρτάρι CoolSelect Zone™ για να ψύξετε γρήγορα 1~3 αναψυκτικά σε κουτί σε περίπου μία ώρα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία Quick Cool, το συρτάρι CoolSelect Zone™ επανέρχεται αυτόματα στη θερμοκρασία που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως. Για να ακυρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πιέστε πάλι το κουμπί Quick Cool και το συρτάρι CoolSelect Zone™ επανέρχεται στη θερμοκρασία που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως.

Cool (Ψύξη)

Όταν επιλεγεί η λειτουργία Cool, η θερμοκρασία στο συρτάρι CoolSelect Zone™ θα είναι η ίδια με τη συνολική θερμοκρασία ρύθμισης του ψυγείου. Ο ψηφιακός πίνακας του συρταριού εμφανίζει την ίδια θερμοκρασία με αυτήν της οθόνης ελέγχου του ψυγείου. Επειδή η λειτουργία Cool μιμείται τη θερμοκρασία του ψυγείου, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον γενικό χώρο αποθήκευσης.

Οι χρόνοι ξεπαγώματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος του κρέατος ή του ψαριού.

Όταν η διαδικασία Thaw βρίσκεται σε λειτουργία, οποιαδήποτε αντικείμενα τα οποία ΔΕΝ θέλετε να επηρεαστούν θα πρέπει να μετακινηθούν έξω από το συρτάρι.

λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ/ΨΥΓΕΙΟΥ

Ο καθαρισμός και η επαναδιευθέτηση των εσωτερικών εξαρτημάτων του καταψύκτη γίνεται στη στιγμή.

1. Ράφια (Καταψύκτης/ψυγείο)

Αφαιρέστε το ράφι τραβώντας το έξω μέχρι το σημείο με την οπή όπως φαίνεται στο σχήμα δεξιά. Και στη συνέχεια αφαιρέστε το, περιστρέφοντάς το και σηκώνοντάς το προς τα επάνω.

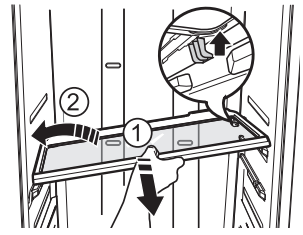

2. ΚΑΔΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

Αφαιρέστε τον Κάδο της πόρτας, κρατώντας τον με τα δύο σας χέρια και στη συνέχεια ανασηκώνοντάς τον με απαλές κινήσεις.

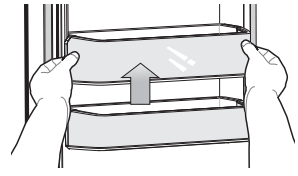

3. ΣΥΡΤΑΡΙ

Αφαιρέστε το Πλαστικό συρτάρι τραβώντας το προς τα έξω και ανασηκώνοντάς το ελαφρά.

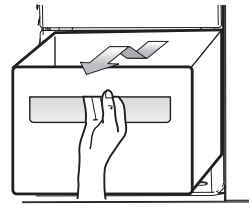

4. Κάδος πάγου (καταψύκτης)

Αφαιρέστε τον Κάδο της μονάδας παραγωγής πάγου ανασηκώνοντάς τον και τραβώντας τον προς τα έξω.

- Πιάστε τη λαβή όπως φαίνεται στην εικόνα
- Ανασηκώστε ελαφρά το κάτω μέρος
- Τραβήξτε ελαφρά προς τα έξω τον κάδο πάγου

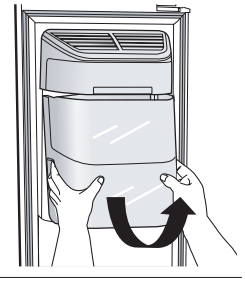

5. Σταθμός αναψυκτικών (Ψυγείο) (προαιρετικό)

- Σηκώστε την επάνω θήκη στο επάνω μέρος του ψυγείου και τραβήξτε την έξω.
- Αφού πιέσετε το κάλυμμα και με τα δύο χέρια, αφαιρέστε το σταθμό αναψυκτικών τραβώντας προς τα επάνω.

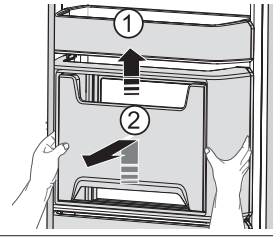

Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν αφαιρείτε το κάλυμμα.
Το κάλυμμα μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

Πριν να αφαιρέσετε οποιαδήποτε εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα στη διαδρομή.
Εάν είναι εφικτό, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, ώστε να ελαττώσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση αυτού του προϊόντος, να αφήνετε όλα τα ράφια, τα συρτάρια και τα καλάθια στην αρχική τους θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα που υπάρχει στη σελίδα (24).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Η φροντίδα του ψυγείου σας Side-By-Side της Samsung επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας και βοηθά στην αποτροπή της ανάπτυξης οσμών και μικροβίων.

Καθαρισμός του εσωτερικού τμήματος του ψυγείου

Καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα και τα εξαρτήματα με ένα ήπιο καθαριστικό και στη συνέχεια στεγνώστε τα με ένα μαλακό πανί. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια και τα ράφια για περισσότερο εξονυχιστικό καθαρισμό. Απλά θα πρέπει να τα στεγνώσετε οπωσδήποτε, πριν να τα τοποθετήσετε πάλι στη θέση τους.

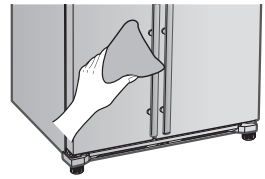

Καθαρισμός του εξωτερικού τμήματος του ψυγείου

Σκουπίστε τον ψηφιακό πίνακα και την οθόνη ελέγχου με ένα καθαρό, μαλακό πανί. Ψεκάστε νερό στο πανί καθαρισμού αντί να το ψεκάσετε κατευθείαν στην επιφάνεια του ψυγείου. Αυτό βοηθά στο να εξασφαλιστεί μια ομοιόμορφη κατανομή της υγρασίας στην επιφάνεια. Οι πόρτες, οι χειρολαβές και οι επιφάνειες του θαλάμου θα πρέπει να καθαριστούν με ένα ήπιο καθαριστικό και στη συνέχεια να σκουπιστούν με ένα μαλακό πανί ώστε να στεγνώσουν. Για να διατηρείτε τη συσκευή σας σε βέλτιστη κατάσταση, θα πρέπει να γυαλίζετε τις εξωτερικές της επιφάνειες μία ή δύο φορές το χρόνο.

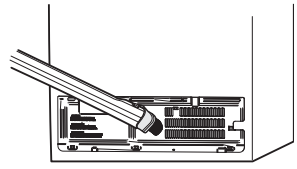

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή Clorox™ για τον καθαρισμό. Οι ουσίες αυτές μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της συσκευής και να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Καθαρισμός του σταθμού αναψυκτικών

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το σταθμό αναψυκτικών. Στη συνέχεια στεγνώστε τον με ένα μαλακό πανί.

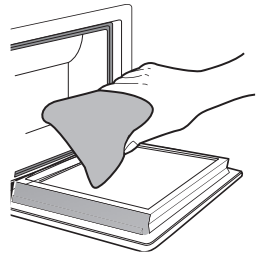

Χρησιμοποιήστε το σταθμό αναψυκτικών ως εξής

- Σε περίπτωση ανοίγματος του Home Bar, θα ανοίξει αυτόματα όταν πιέσετε την άνω θέση του Home Bar έως ότου ακουστεί ένα κροτάλισμα.
- Για να κλείσετε το Home Bar, πιέστε την άνω θέση του Home Bar έως ότου ακουστεί ένα κροτάλισμα.

Καθαρισμός των λαστιχένιων στεγανωτικών των πορτών

Εάν τα λαστιχένια στεγανωτικά των πορτών είναι βρώμικα, οι πόρτες ενδέχεται να μην κλείνουν σωστά και το ψυγείο δεν θα λειτουργεί αποδοτικά. Διατηρήστε τα στεγανωτικά των πορτών χωρίς ακαθαρσίες, καθαρίζοντας τις πόρτες με ένα ήπιο καθαριστικό και ένα νοτισμένο πανί. Στεγνώστε με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

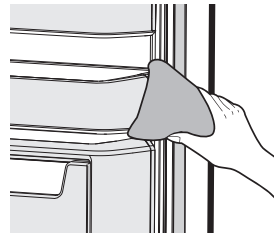

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ψεκάζετε το ψυγείο με νερό ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην καθαρίζετε το ψυγείο με βενζίνη, διαλυτικό ή καθαριστικό αυτοκινήτων, καθώς οι ουσίες αυτές μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από την υποδοχή, πριν την αντικατάσταση του εσωτερικού φωτισμού του ψυγείου.
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία κατά την αλλαγή της λυχνίας, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Αλλαγή του φωτισμού τύπου LED

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αποσυναρμολογείτε και μην αντικαθιστάτε το φωτισμό τύπου LED.
Για να αλλάξετε το φωτισμό τύπου LED επικοινωνήστε με το σέρβις της Samsung ή με τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή σας της Samsung.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την μείωση του κινδύνου ζημιών στην ιδιοκτησίας σας, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε συνήθεις μάρκες φίλτρων νερού στο SAMSUNG Ψυγείο σας. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΜΑΡΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ SAMSUNG. Η SAMSUNG δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη για την οιανδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένων αλλά άνευ περιορισμού σε αυτές, των ζημιών σε ιδιοκτησία που προκλήθηκαν από διαρροή νερού λόγω χρήσεως ενός συνήθους φίλτρου νερού. Τα Ψυγεία της SAMSUNG έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να λειτουργούν ΜΟΝΟΝ ΜΕ Φίλτρα Νερού της SAMSUNG.

Ο λαμπτήρας φωτεινής ένδειξης φίλτρου σας επιτρέπει να γνωρίζετε πότε πρέπει να αντικατασταθεί το φυσίγγιο του φίλτρου νερού. Για να έχετε χρόνο στη διάθεσή σας ώστε να προμηθευτείτε ένα νέο φίλτρο, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ενεργοποιηθεί λίγο πριν εξαντληθεί η χωρητικότητα του τρέχοντος φίλτρου. Η έγκαιρη αλλαγή του φίλτρου σας δίνει τη δυνατότητα παροχής του πιο φρέσκου και πιο καθαρού νερού από το ψυγείο σας.

1. Αφαιρέστε το φίλτρο νερού από τη συσκευασία και τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο ένδειξης μήνα, σύμφωνα με την εικόνα.
   Τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο στο φίλτρο με ένδειξη ημερομηνίας μετά από έξι μήνες. Για παράδειγμα, εάν αντικαθιστάτε το φίλτρο νερού το Μάρτιο, τοποθετήστε το αυτοκόλλητο με την ένδειξη “SEP” (Σεπτέμβριος) στο φίλτρο, ώστε να σας υπενθυμίσει να το αντικαταστήσετε το Σεπτέμβριο. Η κανονική διάρκεια ζωής του φίλτρου είναι περίπου 6 μήνες.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι του νέου φίλτρου και αφαιρέστε το παλιό φίλτρο.
3. Τοποθετήστε και εισαγάγετε το νέο φίλτρο στην υποδοχή φίλτρου.
   Γυρίστε αργά το φίλτρο νερού δεξιόστροφα για να το στοιχίσετε με την επισήμανση ένδειξης στο κάλυμμα, κλειδώνοντας το φίλτρο στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το σημάδι στο φίλτρο στοιχίστηκε απόλυτα με το κέντρο της ένδειξης στο κάλυμμα του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσέξτε να μην σφίξετε υπερβολικά το φίλτρο.

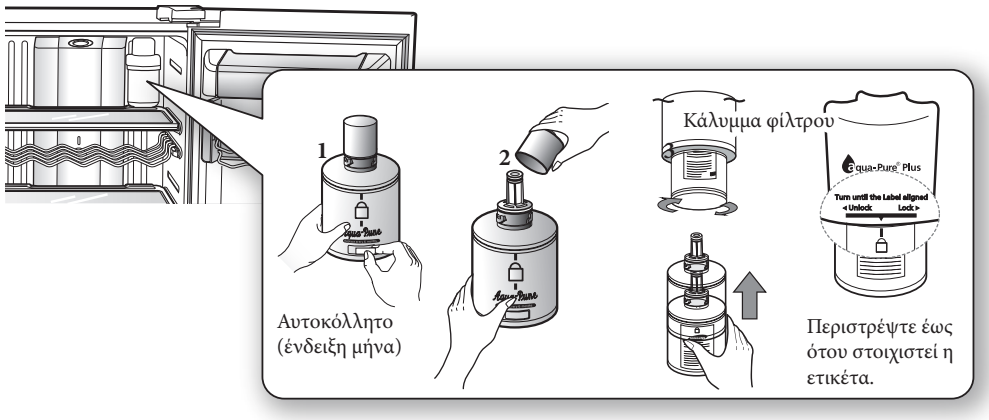

4. Μόλις ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί Ice Off (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ) για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναφέρετε το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης του φίλτρου.

5. Ως τελευταίο βήμα, αφήστε να διατρέξει ποσότητα περίπου 3 λίτρων νερού μέσω του διανομέα νερού και απορρίψτε το νερό αυτό.
   Βεβαιωθείτε ότι το νερό που τρέχει είναι καθαρό πάλι πριν να το πιείτε.
6. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης φίλτρου στη σελίδα 17.

Ένα νεοεγκατεστημένο φυσίγγιο φίλτρου νερού μπορεί να προκαλέσει τη σύντομη έκχυση νερού από το διανομέα νερού. Αυτό οφείλεται στην είσοδο αέρα στη γραμμή παροχής νερού. Δεν αποτελεί πρόβλημα για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου.

Παραγγελία φίλτρων αντικατάστασης

Για να παραγγείλετε περισσότερα φυσίγγια φίλτρων νερού, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή σας της Samsung.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

Οι πόρτες του ψυγείου είναι εξοπλισμένες με ένα μηχανισμό ανοίγματος και κλεισίματος πόρτας, ο οποίος εξασφαλίζει το πλήρες κλείσιμο των πορτών και την ασφαλή τους στεγανοποίηση.

Μετά το άνοιγμα πέρα από ένα συγκεκριμένο σημείο, η πόρτα θα “πιάσει” και θα παραμείνει ανοιχτή. Όταν η πόρτα είναι μισάνοιχτη σε σημείο πριν από το άνοιγμα που της επιτρέπει να παραμένει ανοιχτή, θα κλείσει αυτόματα.

αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Το ψυγείο δεν λειτουργεί καθόλου ή δεν παρέχει επαρκή ψύξη.	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο. • Ο ελεγκτής θερμοκρασίας στην οθόνη ελέγχου είναι ρυθμισμένος στη σωστή θερμοκρασία; Προσπαθήστε να τον ρυθμίσετε σε χαμηλότερη θερμοκρασία. • Εκτίθεται το ψυγείο στο άμεσο ηλιακό φως ή βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγή θερμότητας; • Η πίσω πλευρά του ψυγείου βρίσκεται πολύ κοντά στον τοίχο και επομένως εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα;
Τα τρόφιμα στο ψυγείο έχουν παγώσει.	• Ο ελεγκτής θερμοκρασίας στην οθόνη ελέγχου είναι ρυθμισμένος στη σωστή θερμοκρασία; Προσπαθήστε να τον ρυθμίσετε σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. • Είναι η θερμοκρασία στο δωμάτιο πολύ χαμηλή; • Αποθηκεύσατε τα τρόφιμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό στο πιο κρύο τμήμα του ψυγείου; Προσπαθήστε να μετακινήσετε αυτά τα τρόφιμα στο κύριο 'σώμα' του ψυγείου αντί να τα διατηρείτε στο συρτάρι CoolSelect Zone™.
Ακούτε ασυνήθιστους ήχους.	• Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο βρίσκεται σε επίπεδο και σταθερό σημείο. • Η πίσω πλευρά του ψυγείου βρίσκεται πολύ κοντά στον τοίχο και επομένως εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα; • Μήπως έχει πέσει κάποιο αντικείμενο πίσω ή κάτω από το ψυγείο; • Ακούγεται ένας ήχος "τικ" μέσα από το ψυγείο. Αυτό είναι φυσιολογικό και συμβαίνει επειδή διάφορα εξαρτήματα συστέλλονται ή διαστέλλονται σε σχέση με τη θερμοκρασία του εσωτερικού του ψυγείου.
Οι μπροστινές γωνίες της συσκευής είναι καυτές και παρουσιάζεται υγρασία.	• Η ανάπτυξη κάποιας ποσότητας θερμότητας είναι φυσιολογική, καθώς έχουν εγκατασταθεί μονάδες αποτροπής της συμπύκνωσης στις μπροστινές γωνίες του ψυγείου, ώστε να αποτρέπουν τη συμπύκνωση των υδρατμών. • Είναι η πόρτα του ψυγείου μισάνοιχτη; Μπορεί να παρουσιαστεί συμπύκνωση υδρατμών, όταν αφήσετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο πάγος δεν διανέμεται.	• Περιμένατε για 12 ώρες μετά την εγκατάσταση της γραμμής παροχής νερού πριν να δημιουργήσετε πάγο; • Έχει συνδεθεί η γραμμή παροχής νερού και είναι ανοιχτή η βαλβίδα κλεισίματος της παροχής; • Διακόψατε με μη αυτόματο τρόπο τη λειτουργία δημιουργίας πάγου; Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος πάγου έχει ρυθμιστεί σε Cubed (Παγάκια) ή Crushed (Τριμμένος πάγος). • Μήπως υπάρχει πάγος που έχει μπλοκαριστεί στη μονάδα αποθήκευσης πάγου; • Είναι η θερμοκρασία στον καταψύκτη πολύ υψηλή; Προσπαθήστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη σε μικρότερη τιμή.
Μπορείτε να ακούσετε κοχλασμό νερού στο ψυγείο.	• Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο κοχλασμός προέρχεται από το ψυκτικό υγρό που κυκλοφορεί μέσα στο ψυγείο.
Στο εσωτερικό του ψυγείου υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή.	• Έχει χαλάσει κάποιο από τα τρόφιμα στο ψυγείο; • Βεβαιωθείτε ότι η τροφές που αναδίδουν πολύ δυνατή οσμή (για παράδειγμα, ψάρι) είναι τυλιγμένες αεροστεγώς. • Καθαρίζετε τον καταψύκτη σας σε περιοδική βάση και πετάξτε οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν χαλάσει ή που υποπτεύεστε ότι έχουν χαλάσει.
Σχηματίζεται πάγος στα τοιχώματα του καταψύκτη.	• Είναι μπλοκαρισμένος ο αεραγωγός; Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια, ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα. • Αφήστε επαρκή χώρο μεταξύ των αποθηκευμένων τροφίμων για αποτελεσματική κυκλοφορία του αέρα. • Έχει κλείσει σωστά η πόρτα του καταψύκτη;
Ο διανομέας νερού δεν λειτουργεί.	• Έχει συνδεθεί η γραμμή παροχής νερού και είναι ανοιχτή η βαλβίδα κλεισίματος της παροχής; • Μήπως οι σωληνώσεις της γραμμής παροχής νερού έχουν σπάσει ή συστραφεί; Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπόδιο. • Είναι το δοχείο νερού παγωμένο, επειδή η θερμοκρασία του ψυγείου είναι πολύ χαμηλή; Προσπαθήστε να επιλέξετε μία υψηλότερη τιμή θερμοκρασίας στην κύρια οθόνη ελέγχου.

memo

memo

memo

memo

Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Αυτό το ψυγείο/καταψύκτης έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που καθορίζονται από την κλάση θερμοκρασίας που σημειώνεται στην πλακέτα τιμών.

κλάση	Σύμβολο	Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C)
Εκτεταμένο εύκρατο	SN	+10 έως +32
Εύκρατο	N	+16 έως +32
Υποτροπικό	ST	+16 έως +38
Τροπικό	T	+16 έως +43

Οι εσωτερικές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεαστούν από παράγοντες όπως η θέση του ψυγείου/καταψύκτη, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της συχνότητας με την οποία ανοίγετε την πόρτα. Ρυθμίστε τη θερμοκρα- σία όπως απαιτείται για να αντισταθμίσετε αυτούς τους παράγοντες.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Greece

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

SAMSUNG

Σε μια προσπάθεια προώθησης της ανακύκλωσης αυτό το εγχειρίδιο έχει εκτυπωθεί σε ανακυκλώσιμο χαρτί.

Code No. DA99-01745G REV(0.8)